SAMSUNG

SM-P600

Používateľská príručka

www.samsung.com

Informácie o tejto príručke

Toto zariadenie poskytuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu prostredníctvom štandardov a odborných technologických znalostí spoločnosti Samsung na vysokej úrovni. Účelom tejto používateľskej príručky je podrobne popísať funkcie a vlastnosti zariadenia.

- Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Obrázky a snímky obrazovky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu.
- Obsah sa môže líšiť od konečného produktu alebo od softvéru poskytovaného poskytovateľmi služieb alebo operátormi a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung na adrese *www.samsung.com*.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia, používaného softvéru alebo poskytovateľa služieb.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, oblasti a použitého hardvéru. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Ak sa týmto poplatkom chcete vyhnúť, vyberte si vhodný plán dátovej tarify. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.

Ikony s pokynmi

Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb

Výstraha: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia

Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Autorské práva

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky aliancie Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Obsah

Začíname

7 Popis zariadenia
8 Tlačidlá
9 Pero S Pen
9 Obsah balenia
10 Nabíjanie batérie
12 Vloženie pamäťovej karty
14 Výmena hrotu pera S Pen
15 Zapnutie a vypnutie zariadenia
15 Držanie zariadenia
16 Uzamknutie a odomknutie zariadenia
16 Nastavenie hlasitosti
16 Prepnutie do tichého režimu

Základy

17 Indikačné ikony
18 Používanie dotykového displeja
21 Pohyby na ovládanie zariadenia
23 Pohyb dlane
24 Inteligentná pauza
24 Inteligentné posúvanie
25 Používanie funkcie zobrazenia viacerých okien
29 Používanie pera S Pen
32 Bezdotyk. zobrazenie
33 Oznámenia
34 Domovská obrazovka
36 Obrazovka aplikácií
37 Používanie aplikácií
38 Pomocník
38 Zadávanie textu
41 Pripojenie k sieti Wi-Fi
42 Nastavenie kont
42 Nastavenie profilov používateľov
43 Prenos súborov
44 Zabezpečenie zariadenia
46 Aktualizácia zariadenia

Komunikácia

47 Kontakty
51 E-mail
52 Google Mail
54 Hangouts
54 ChatON
54 Google+
55 Fotky
55 Twitter

Web a sieť

56 Internet
57 Chrome
58 Bluetooth
59 Screen Mirroring
60 Samsung Link
60 Group Play
61 Smart Remote
62 WatchON

Médiá

63 Hudba
65 Fotoaparát
72 Galéria
76 Fotopríbeh
76 Video
77 Videoeditor
78 YouTube
78 My Magazine
79 Flipboard
79 Businessweek+
80 NYTimes
80 SketchBook for Galaxy

Obchody s aplikáciami a médiami

81 Obchod Play
82 Samsung Apps (GALAXY Apps)
82 Knihy Play
83 Filmy Play
83 Hudba Play
83 Hry Play
83 Kiosk Play

Pomôcky

84 S Note
91 Pripomienka akcie
92 Plánovač S
94 Dropbox
94 Cloud
95 Disk
96 POLARIS Office 5
98 Upozornenie
99 Svetový čas
99 Kalkulačka
100 S prekladač
100 S Voice
101 S Finder
101 Google
102 Hlasové vyhľadávanie
102 Ozdobný album
103 Moje súbory
105 Stiahnuté položky
105 TripAdvisor
106 Evernote
106 KNOX

Cestovanie a informácie o polohe

107 Mapy

Nastavenia

108 Informácie o nastaveniach
108 Pripojenia
111 Zariadenie
116 Ovládacie prvky
120 Všeobecné
124 Nastavenia Google

Príloha

125 Riešenie problémov
131 Vyberanie batérie

Začíname

Popis zariadenia

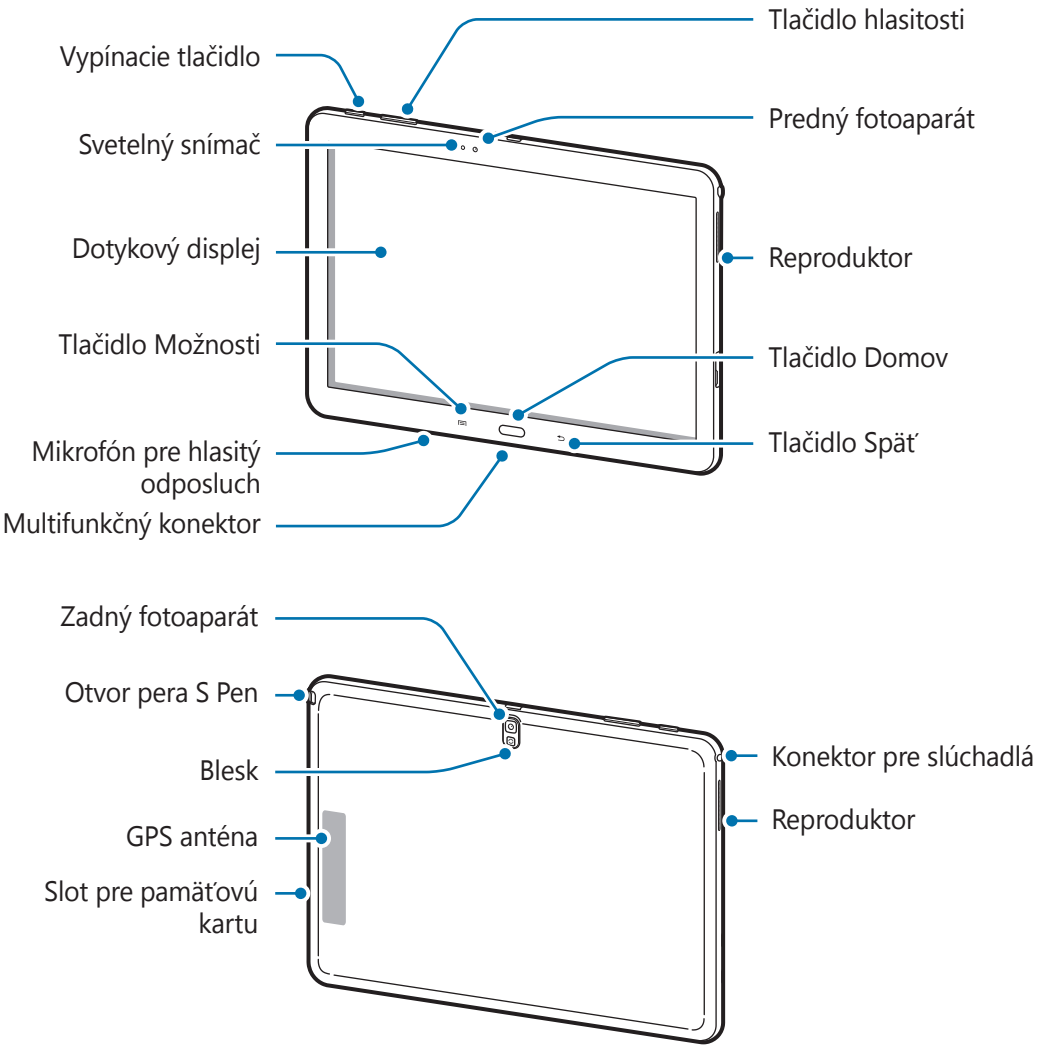

- Nezakrývajte oblasť antény rukami, ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
- Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
Vypínacie tlačidlo	• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie. • Ak chcete reštartovať zariadenie, v ktorom sa vyskytli závažné chyby alebo ktoré sa zablokovalo alebo prestalo reagovať, stlačte a podržte toto tlačidlo 7 sekúnd. • Stlačením tlačidla zablokujete alebo odblokujete zariadenie. Po vypnutí dotykového displeja sa zariadenie prepne do režimu uzamknutia.
Možnosti	• Ťuknutím otvoríte zoznam možností dostupných pre aktuálnu obrazovku. • Ťuknutím a podržaním na domovskej obrazovke spustíte vyhľadávanie **S Finder**.
Domov	• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku. • Stlačením a podržaním tlačidla otvoríte zoznam naposledy použitých aplikácií.
Späť	• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť	• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.

Pero S Pen

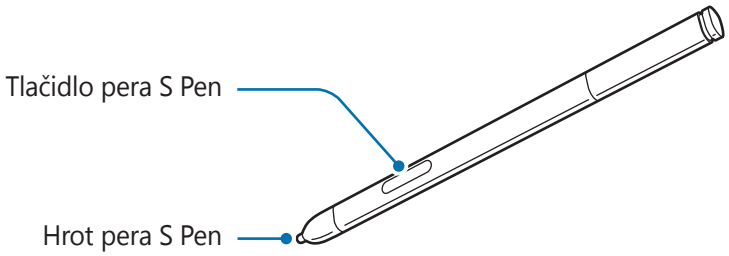

Názov	Funkcia
Hrot pera S Pen	• Umožňuje vykonávať základné operácie pera S Pen. (str. 18)
Tlačidlo pera S Pen	• Umožňuje vykonávať rozšírené operácie pera S Pen. (str. 29)

Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Zariadenie
- Stručná príručka

- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Iné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Na poruchy spôsobené používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záručný servis.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Nabíjanie batérie

Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky. Zariadenie môžete nabíjať aj tak, že ho pomocou USB kábla pripojíte k počítaču.

Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.

- Keď kapacita batérie klesne na nízku úroveň, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nedostatočnom nabití batérie.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.

Nabíjanie pomocou nabíjačky

Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a malý koniec kábla USB zapojte do multifunkčného konektora.

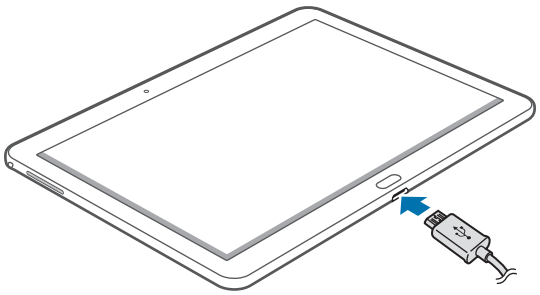

Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.

Pred odpojením nabíjačky nevyberajte batériu. Môže sa tým poškodiť zariadenie.

Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

Kontrola stavu nabitia batérie

Ak sa batéria nabíja, keď je zariadenie vypnuté, aktuálny stav nabitia batérie zobrazujú nasledujúce ikony:

Nabíjanie



Úplne nabitá

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:

- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
- Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
- Deaktivujte funkciu Bluetooth.
- Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

Vloženie pamäťovej karty

So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 64 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.

- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
- Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.

- Zariadenie podporuje systémy súborov FAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku **SD Memory card** sa zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.

1 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

2 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.

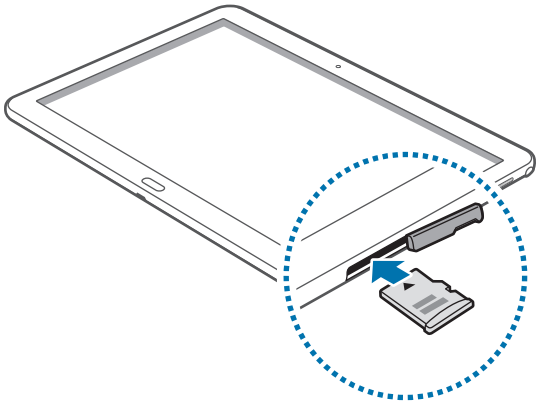

Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Ukladací priestor** → **Odobrať kartu SD**.

Zatlačte na pamäťovú kartu tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.

Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom. V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú kartu naformátujte v zariadení.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Ukladací priestor** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.

Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých dát uložených na karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

Výmena hrotu pera S Pen

Počas používania pera S Pen sa hrot pera S Pen môže opotrebovať. Ak je hrot opotrebovaný, vymeňte ho za nový.

1 Hrot pevne uchopte pinzetou a vytiahnite.

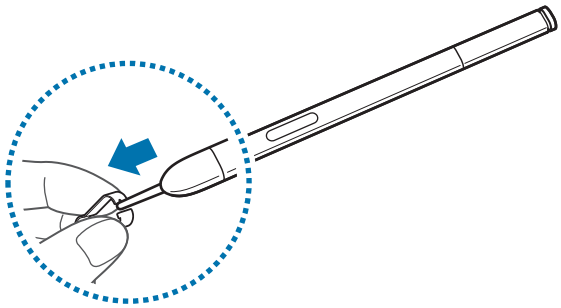

2 Do pera S Pen vložte nový hrot, až kým nebudete počuť, že zaskočil.

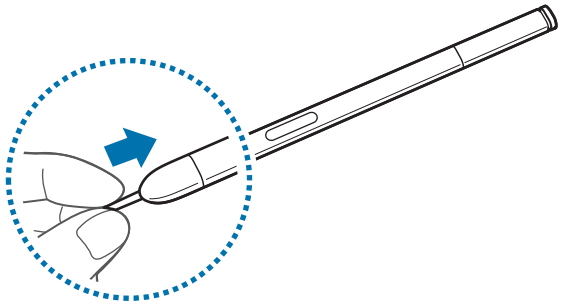

Dajte pozor, aby sa vám nezachytil prst medzi pinzetu a hrot.

- Nepoužívajte opakovane staré hroty. Mohlo by to spôsobiť nesprávnu funkčnosť pera S Pen.
- Pri vkladaní hrotu do pera S Pen netlačte na hrot nadmernou silou.
- Do pera S Pen nevkladajte okrúhly koniec hrotu. Mohlo by to spôsobiť poškodenie pera S Pen alebo zariadenia.

Na konci čierneho hrotu sa nachádza biela gumová koncovka. Ak sa gumená koncovka opotrebuje, vymeňte hrot za nový.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa zobrazených pokynov.

Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.

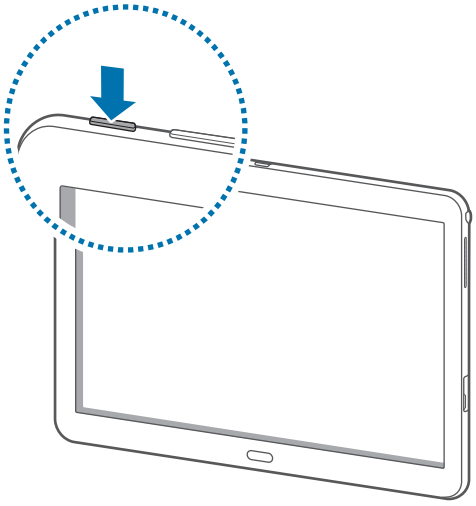

- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.
- Ak chcete vypnúť bezdrôtové funkcie, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Letový režim**.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Vypnúť zariadenie**.

Držanie zariadenia

Nezakrývajte oblasť antény rukami, ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.

Uzamknutie a odomknutie zariadenia

Keď zariadenie nepoužívate, uzamknite ho, aby ste zabránili jeho neúmyselnému používaniu. Stlačením vypínacieho tlačidla vypnete displej a prepnete zariadenie do režimu uzamknutia. Zariadenie sa automaticky uzamkne, keď sa istú dobu nepoužíva.

Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov, keď je dotykový displej vypnutý, ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke a rýchlo pohnite prstom v ľubovoľnom smere.

Nastavenie hlasitosti

Stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol nastavíte hlasitosť zvuku pri prehrávaní hudby či videa.

Prepnutie do tichého režimu

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti, až kým sa zariadenie neprepne do tichého režimu.
- Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Stlmiť** alebo **Vibrovať**.
- Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **Zvuk** alebo **Vibrovať**.

Základy

Indikačné ikony

Ikony zobrazujúce sa v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Ikona	Význam
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Aktivované GPS
	Funkcia inteligentnej obrazovky aktivovaná
	Synchronizované s webom
	Pripojené k počítaču
	Aktivovaný budík
	Vybraté pero S Pen
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Úroveň nabitia batérie

Používanie dotykového displeja

Na obsluhu dotykového displeja používajte len prsty alebo pero S Pen.

- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi, ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.

- Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.

Gestá prstami

Ťuknutie

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.

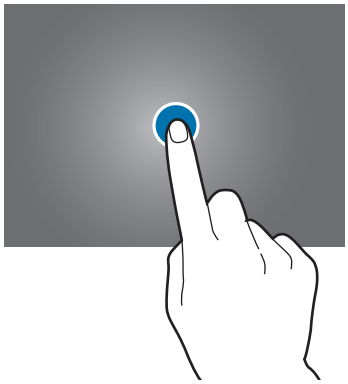

Ťuknutie a podržanie

Ťuknutím a podržaním položky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným možnostiam.

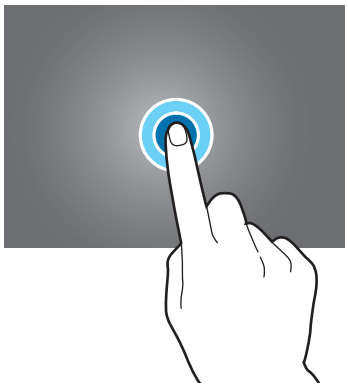

Potiahnutie

Ak chcete ikonu, miniatúru alebo ukážku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na požadované miesto.

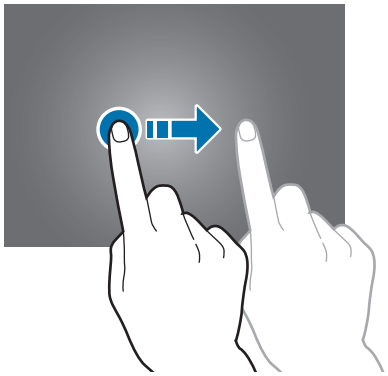

Dvojité ťuknutie

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky alebo obrázka, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

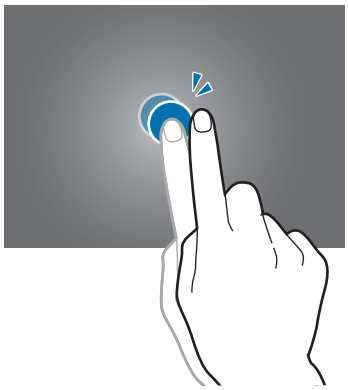

Rýchly pohyb

Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku alebo zoznam, ako sú napríklad kontakty.

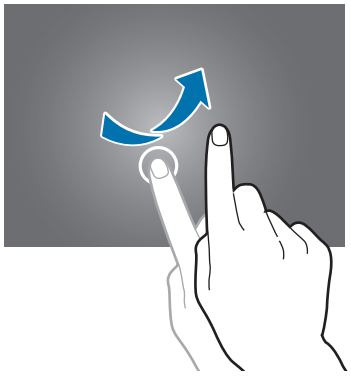

Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.

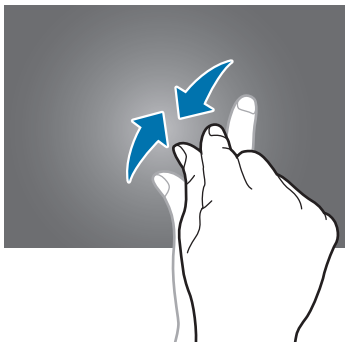

Pohyby na ovládanie zariadenia

Jednoduché pohyby umožňujú pohodlne ovládať zariadenie.

Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom. Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Ovládacie prvky** → **Pohyby** a potom potiahnite prepínač **Pohyby** smerom doprava.

Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželanému vstupu. Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.

Otočenie obrazovky

Mnohé aplikácie možno zobraziť s orientáciou na výšku alebo na šírku. Ak otočíte zariadenie, displej sa automaticky prispôsobí novej orientácii obrazovky.

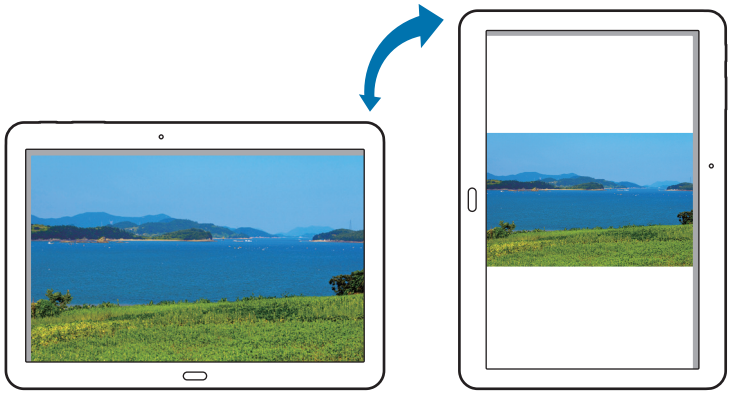

Ak nechcete, aby sa displej otáčal, otvorte panel oznámení a vyberte položku **Otočenie obraz.**

- Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
- Niektoré aplikácie zobrazujú inú obrazovku v závislosti od orientácie.

Naklonenie

Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť položku na obrazovke, ťuknite na dva body na obrazovke, podržte ich a nakloňte zariadenie dozadu alebo dopredu.

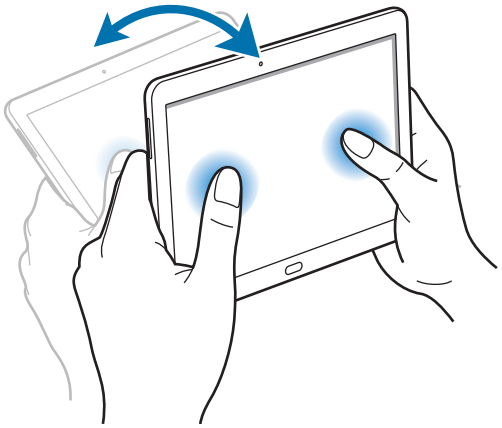

Prehľadávanie naklonením

Keď sa na obrazovke zobrazuje zväčšený obrázok, môžete ho posúvať tak, že ťuknete na bod na obrazovke, podržíte ho a potom nakloníte zariadenie v ľubovoľnom smere.

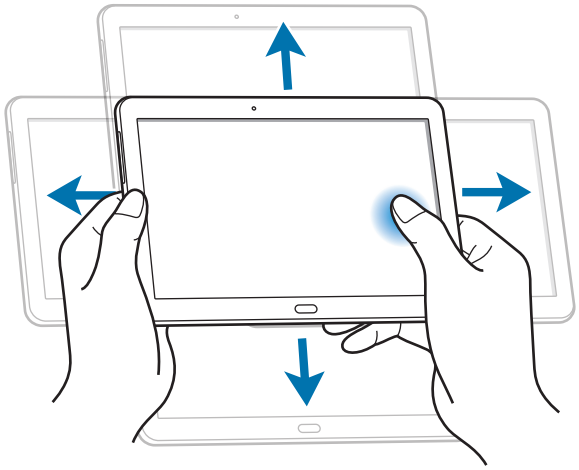

Pohyb dlane

Pomocou pohybov dlane môžete ovládať zariadenie.

Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom dlane. Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Ovládacie prvky** → **Pohyb dlane** a potom potiahnite prepínač **Pohyb dlane** smerom doprava.

Prechod rukou cez obrazovku

Prejdením rukou naprieč obrazovkou vytvoríte snímku obrazovky. Obrázok sa uloží do priečinka **Galéria** → **Screenshots**. Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

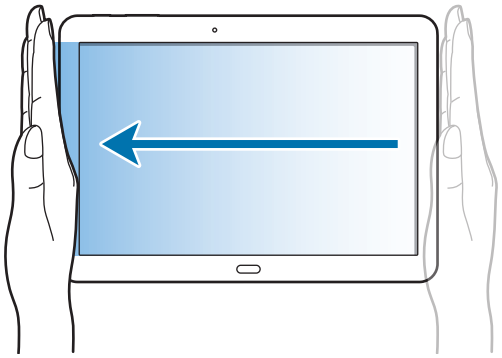

Zakrytie

Zakrytím obrazovky dlaňou pozastavíte prehrávanie média.

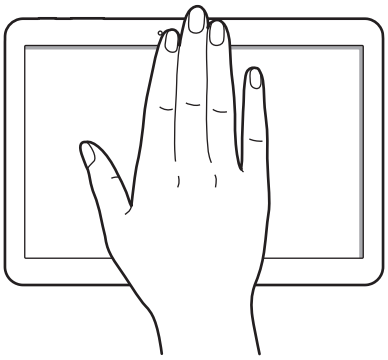

Inteligentná pauza

Pomocou tejto funkcie je možné pozastaviť video, keď odvrátite zrak od obrazovky.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Ovládacie prvky** → **Inteligentná obrazovka** a začiarknite položku **Inteligentná pauza**.

Počas prehrávania videa pohľadom mimo obrazovky pozastavíte video. Prehrávanie obnovíte opätovným pohľadom na obrazovku.

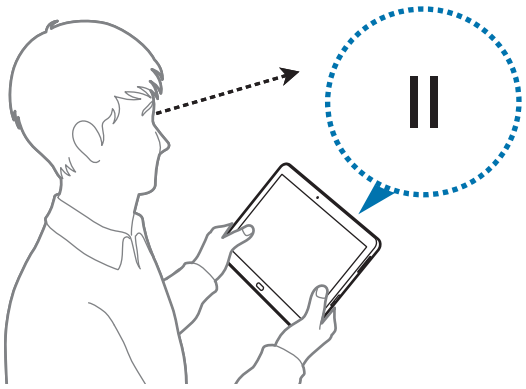

Inteligentné posúvanie

Pomocou tejto funkcie môžete posúvať obsah obrazovky nahor alebo nadol tým, že nakloníte hlavu alebo zariadenie.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Ovládacie prvky** → **Inteligentná obrazovka** → **Inteligentné posúvanie** a potom potiahnite prepínač **Inteligentné posúvanie** smerom doprava. Ťuknite na položku **Inteligentné posúvanie** a vyberte typ posúvania.

Pri prezeraní e-mailov alebo webových stránok sa zobrazí ikona typu posúvania (pre polohu hlavy), ktorá zobrazuje stav rozpoznávania pohybov.

Keď zariadenie rozpozná pohyby vašej hlavy alebo zariadenia, ikona sa zmení na alebo . Naklonením hlavy nadol alebo nahor alebo naklonením zariadenia dopredu alebo dozadu sa bude obsah posúvať v príslušnom smere.

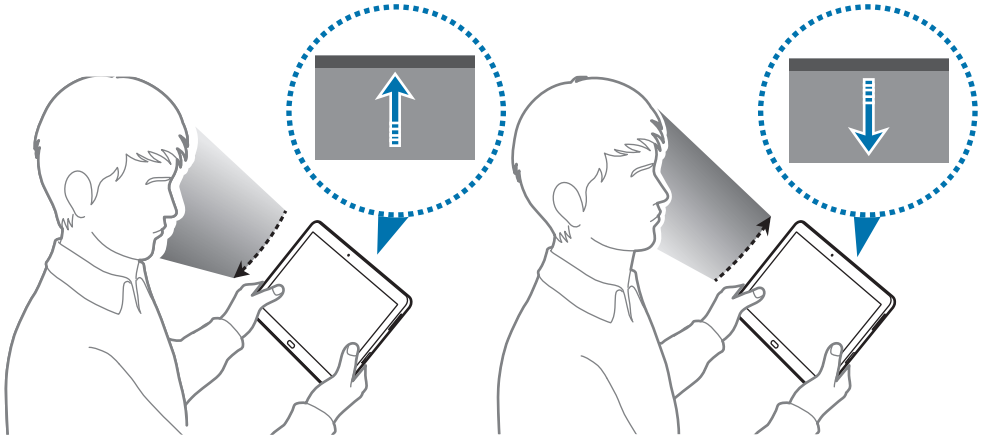

Používanie funkcie zobrazenia viacerých okien

Táto funkcia umožňuje súčasne spustiť na obrazovke viacero aplikácií.

- Spustiť možno len aplikácie z panela funkcie zobrazenia viacerých okien.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Ak chcete používať funkciu zobrazenia viacerých okien, na domovskej obrazovke ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Viac okien** a potom potiahnite prepínač **Viac okien** doprava.

Používanie zobrazenia viacerých okien na rozdelenej obrazovke

Pomocou tejto funkcie môžete spúšťať aplikácie na rozdelenej obrazovke.

Spúšťanie aplikácií v zobrazení viacerých okien na rozdelenej obrazovke

1 Potiahnite prstom od pravého okraja smerom k stredu obrazovky. Prípadne ťuknite na položku a podržte ju.

Na pravej strane obrazovky sa zobrazí panel funkcie zobrazenia viacerých okien.

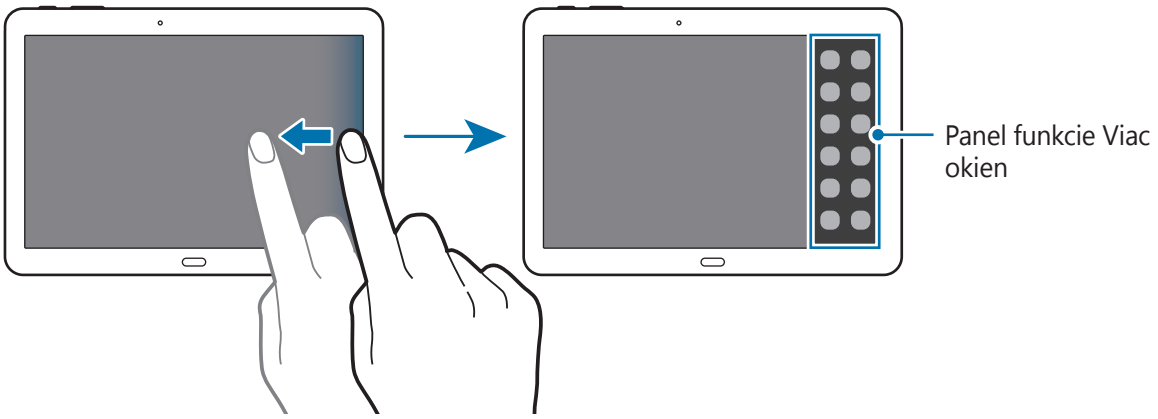

2 Na paneli funkcie zobrazenia viacerých okien ťuknite na ikonu aplikácie, podržte ju a potom ju potiahnite na obrazovku.

Keď sa obrazovka sfarbí namodro, uvoľnite ikonu aplikácie.

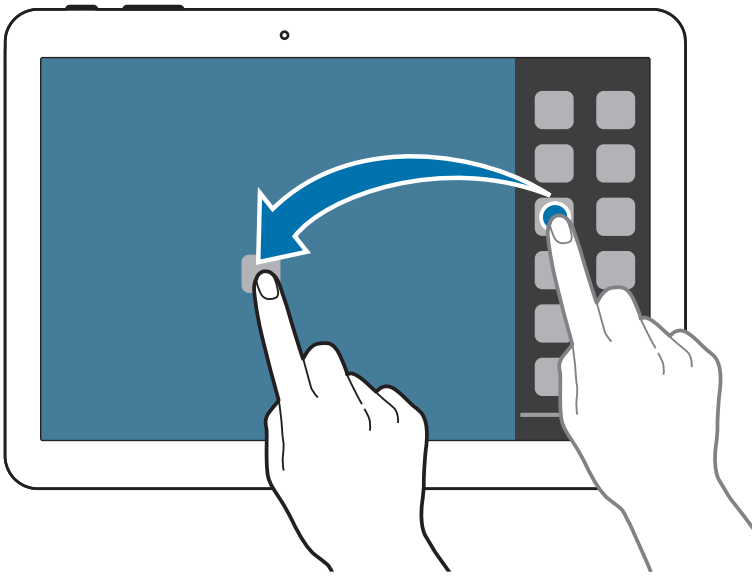

3 Na paneli funkcie zobrazenia viacerých okien ťuknite na ikonu inej aplikácie, podržte ju a potom ju potiahnite na nové miesto.

Rovnakú aplikáciu môžete súčasne spustiť viackrát na rozdelenej obrazovke. Túto funkciu podporujú len aplikácie so symbolom vedľa ikony aplikácie.

Zdieľanie obsahu medzi aplikáciami

Obsah medzi aplikáciami, napríklad **E-mail** a **Internet**, môžete jednoducho zdieľať jeho potiahnutím a uvoľnením.

Niektoré aplikácie nemusia podporovať túto funkciu.

1 Spustite aplikácie **E-mail** a **Internet** v zobrazení viacerých okien na rozdelenej obrazovke.

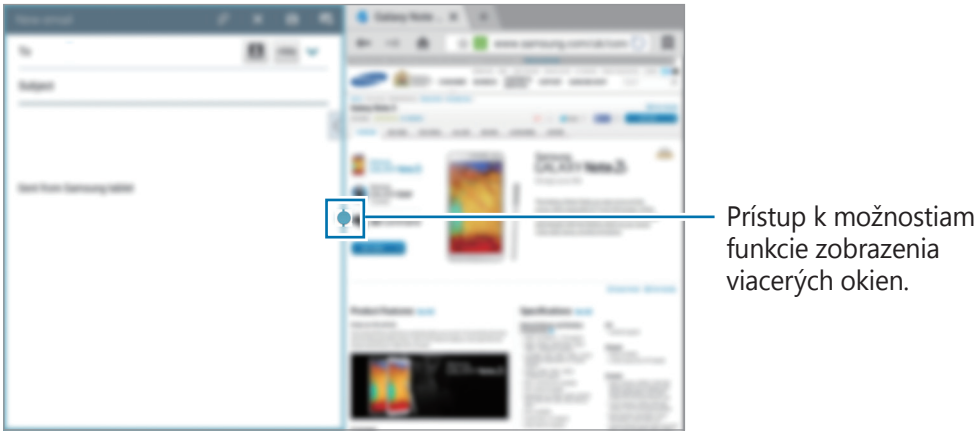

2 Ťuknite na krúžok medzi oknami aplikácií a potom ťuknite na ikonu .

Ťuknutím na krúžok medzi oknami aplikácií získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- : Otvorenie zoznamu naposledy použitých aplikácií vo vybratom okne.
- : Prepínanie medzi miestami aplikácií funkcie zobrazenia viacerých okien.
- : Zdieľanie položiek, napríklad obrázkov, textu alebo prepojení, medzi aplikáciami ich potiahnutím a uvoľnením.
- : Maximalizovanie okna.
- : Zatvorenie aplikácie.

3 V okne aplikácie Internet ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite na miesto v okne aplikácie Email.

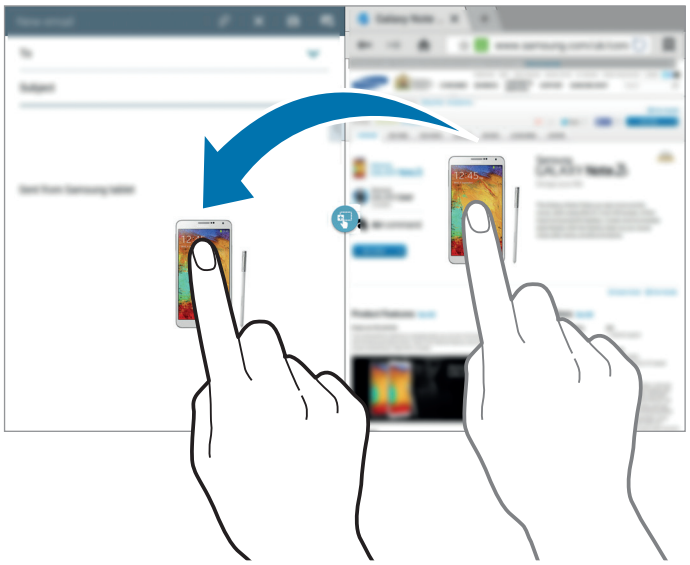

Vytvorenie kombinácie viacerých okien

Pomocou tejto funkcie môžete uložiť kombináciu aktuálne spustených aplikácií v zobrazení viacerých okien.

1 Spustite viacero aplikácií v zobrazení viacerých okien na rozdelenej obrazovke.

2 Otvorte panel funkcie zobrazenia viacerých okien a ťuknite na položky → **Vytvoriť**.

3 Zadajte názov a ťuknite na položku **OK**.

Aktuálne spustená kombinácia v zobrazení viacerých okien sa pridá na panel funkcie zobrazenia viacerých okien.

Ak chcete spustiť aplikácie pomocou uloženej kombinácie, vyberte danú kombináciu na paneli funkcie zobrazenia viacerých okien.

Používanie pera S Pen

Pribalené pero S Pen možno používať na jednoduchý výber položiek alebo vykonávanie funkcií. Operácie vykonávané pomocou pera S Pen so stlačeným tlačidlom poskytujú ďalšie praktické možnosti, ako je napríklad zachytenie obsahu obrazovky.

Ak chcete použiť pero S Pen, vytiahnite ho z otvoru.

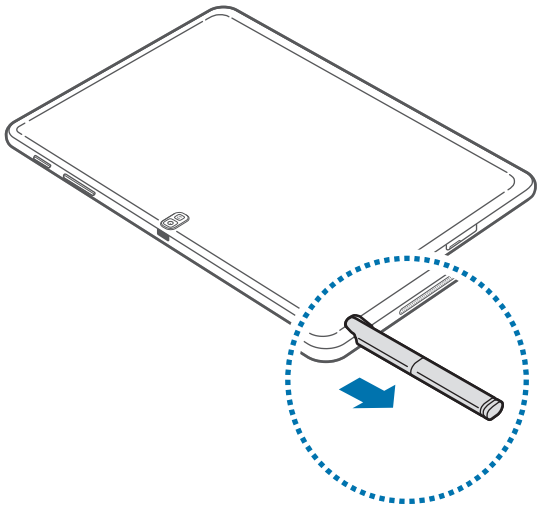

Keď pero S Pen vytiahnete z otvoru, zariadenie to zistí a vykoná nasledujúce akcie:

- Zapne dotykový displej (ak je vypnutý).
- Spustí aplikáciu Pripomienka akcie alebo zobrazí bezdotykové príkazy.

- Hrot pera S Pen je vymeniteľný. Ak sa hrot pera opotrebuje, vymeňte ho za nový.
- Ak pero S Pen nefunguje správne, odneste ho do servisného strediska spoločnosti Samsung. Ďalšie informácie o pere S Pen nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.
- Najlepšie výsledky dosiahnete tak, že budete pero S Pen držať čo najkolmejšie na dotykovú obrazovku a nebudete ho používať naklonené pod ostrým uhlom.

Zachytávanie snímok obrazovky

Stlačte tlačidlo pera S Pen a podržte ho na obrazovke, až kým sa neozve kliknutie. Snímka obrazovky sa uloží do priečinka **Galéria** → **Screenshots**.

Na snímku obrazovky možno kresliť alebo písať alebo ju možno orezať. Upravený obrázok sa uloží do priečinka **Galéria** → **IMG_edited**.

Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

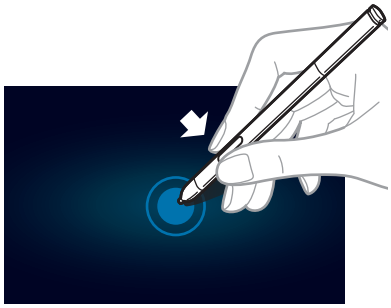

Spustenie Pripomienky akcie

Stlačte tlačidlo pera S Pen a dvojitým ťuknutím na displej spustite pripomienku akcie.

Poznačte si alebo nakreslite poznámku a potom ju vyberte ťuknutím na položku , čím môžete vykonať rôzne činnosti, napríklad pridať kontakty alebo odoslať e-mail. Keď je poznámka vybratá, nakreslením čiary okolo oblasti pomocou pera S Pen môžete vykonať činnosti s vybratou oblasťou.

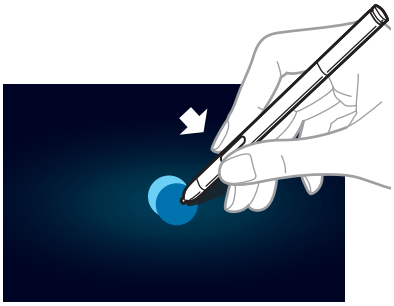

Výber a zachytenie obrázka

Stlačte tlačidlo pera S Pen a nakreslite uzavretý tvar okolo obrázka, ktorý chcete zachytiť.

V prípade potreby použite jednu z nasledujúcich možností:

- : Obnovenie pôvodného výberu.
- : Zmena výberu na kruhový tvar.
- : Zmena výberu na obdĺžnikový tvar.
- : Prispôsobenie výberu.

Z ikon, ktoré sa zobrazia v spodnej časti obrazovky, vyberte aplikáciu, ktorá sa má použiť s vybratou oblasťou.

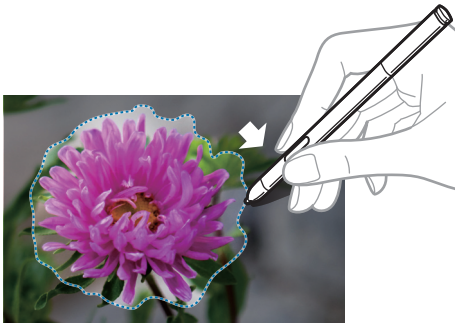

Bezdotykový príkaz

Ak chcete zobraziť bezdotykový príkaz, stlačte tlačidlo pera S Pen, zatiaľ čo sa pero S Pen nachádza nad obrazovkou.

Pomocou tejto funkcie môžete priamo použiť nasledujúce akcie:

- **Pripomienka akcie**: Napíšte poznámku a vyberte ju nakreslením čiary okolo nej, čím budete môcť vykonať akcie týkajúce sa poznámky.
- **Ozdobné albumy**: Môžete zhromaždiť rozličný obsah a uložiť ho v aplikácii **Ozdobný album**. (str. 102)
- **Písanie na obrazovku**: Môžete zaznamenať snímku obrazovky a upraviť ju.
- **S Finder**: Vyhľadávajte rozličný obsah vo vašom zariadení. (str. 101)
- **Okno pera**: Môžete spustiť viaceré aplikácie v určených oblastiach obrazovky.

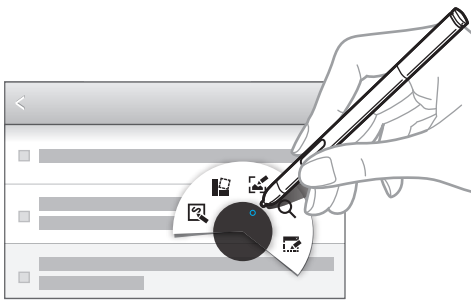

Spúšťanie aplikácií vo vybratej oblasti

V bezdotykovom príkaze ťuknite na položku **Okno pera**. Okolo oblasti nakreslite čiaru, potom vyberte aplikáciu. Aplikácia sa spustí v oblasti, ktorú ste nakreslili.

Ak chcete aplikáciu minimalizovať, ťuknite na položku ▁. Minimalizované aplikácie sa zobrazia ako plávajúce ikony.

Ak chcete aplikáciu maximalizovať, ťuknite na položku ⤢.

Ťuknutím na položku ✕ aplikáciu zatvoríte.

Otvorenie dostupných možností

Niektoré položky ponúkajú kontextové možnosti, pri ktorých ukazovateľ pera S Pen zažiari. Stlačením tlačidla S Pen, zatiaľ čo pero S Pen je umiestnené nad danou položkou, zobrazíte možnosti.

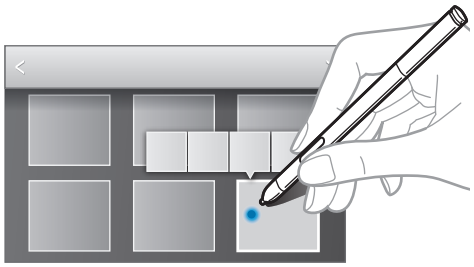

Bezdotyk. zobrazenie

Pomocou tejto možnosti môžete vykonávať rôzne funkcie, keď sa pero S Pen nachádza nad obrazovkou.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položku ⋮⋮⋮ → **Nastavenia** → **Ovládacie prvky** → **Pero S Pen** → **Bezdotyk. zobrazenie** a potom potiahnite prepínač **Bezdotyk. zobrazenie** smerom doprava.

Ak chcete zobraziť náhľad obsahu alebo informácie v automaticky otváranom okne, ukážte na položku perom S Pen.

Panely alebo zoznamy môžete posúvať tak, že ukazovateľ S Pen umiestnite na horný, dolný, ľavý alebo pravý okraj obrazovky.

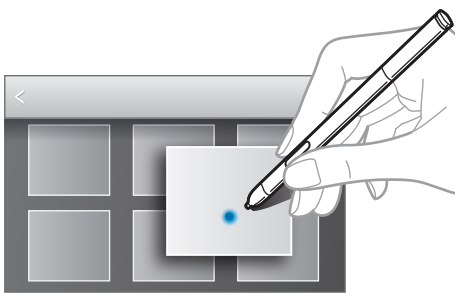

Oznámenia

V stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazujú ikony oznámení, ktoré oznamujú nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie informácie. Panel oznámení otvoríte tak, že stavový riadok potiahnete smerom nadol. Posúvaním zoznamu zobrazíte ďalšie oznámenia. Ak chcete panel oznámení zavrieť, potiahnite stavový riadok v spodnej časti obrazovky smerom nahor.

Na paneli oznámení sa zobrazujú aktuálne nastavenia zariadenia. Potiahnite nadol stavový riadok a potom ťuknutím na položku ⇄ použite nasledujúce možnosti:

- **Wi-Fi**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Wi-Fi.
- **Umiestnenie**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Zvuk**: Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby v tichom režime vibrovalo alebo malo úplne stlmený zvuk.
- **Otočenie obraz.**: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
- **Bluetooth**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
- **Režim čítania**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu čítania. V režime čítania bude zariadenie chrániť váš zrak pri čítaní v noci. Ak chcete vybrať aplikácie, pri ktorých sa táto funkcia použije, postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zobrazenie** → **Režim čítania**.
- **Šetren. energie**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu šetrenia energie.
- **Viacero okien**: Nastavenie zariadenia, aby využívalo funkciu zobrazenia viacerých okien.
- **Screen Mirroring**: Aktivujte alebo deaktivujte funkciu bezdrôtového zobrazenia obrazovky telefónu na televízore.
- **Synchron.**: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií.
- **Intel. zap.obr.**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentného zapnutia obrazovky.
- **Intelig. pauza**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentného pozastavenia.
- **Intelig. posúv.**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentného posúvania.
- **Režim blokov.**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu blokovania. V režime blokovania bude zariadenie blokovať oznámenia. Ak chcete určiť, ktoré oznámenia sa majú blokovať, postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Režim blokovania**.
- **Letový režim**: Aktivácia alebo deaktivácia letového režimu.
- **Bezdotyk. zobraz.**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie bezdotykového zobrazovania.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ak chcete zmeniť usporiadanie možností na paneli oznámení, otvorte panel oznámení, ťuknite na položku ⇄ → ✎ a potom ťuknite na niektorú položku, podržte ju a potiahnite na iné miesto.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej indikačné ikony, widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.

Domovská obrazovka môže mať viacero panelov. Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.

Zmena usporiadania položiek

Pridanie ikony aplikácie

Na domovskej obrazovke ťuknite na položku , ťuknite na ikonu aplikácie, podržte ju a potom ju potiahnite na ukážku panela.

Pridanie položky

Domovskú obrazovku si môžete prispôsobiť pridaním widgetov, priečinkov alebo panelov.

Ťuknite na prázdnu oblasť na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte jednu z nasledujúcich kategórií:

- **Aplikácie a miniaplikácie**: Pridanie widgetov na domovskú obrazovku.
- **Priečinok**: Vytvorenie nového priečinka.
- **Stránka**: Pridanie nového panelu na domovskú obrazovku.

Premiestnenie položky

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Odstránenie položky

Ťuknite na položku, podržte ju a potom ju potiahnite do koša, ktorý sa zobrazí v hornej časti domovskej obrazovky. Keď sa farba koša zmení na červenú, položku uvoľnite.

Zmena usporiadania panelov

Pridanie nového panela

Postupne ťuknite na položky → **Upraviť stránku** → .

Premiestnenie panela

Postupne ťuknite na položky → **Upraviť stránku**, podržte ukážku panela a potom ju potiahnite na nové miesto.

Odstránenie panela

Postupne ťuknite na položky → **Upraviť stránku**, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a potom ju potiahnite do koša v hornej časti obrazovky.

Nastavenie tapety

Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky → **Nastaviť tapetu** → **Domovská obrazovka** a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Fotky**: Zobrazenie obrázkov v položke **Fotky**.
- **Galéria**: Zobrazenie fotografií nasnímaných pomocou fotoaparátu zariadenia alebo obrázkov stiahnutých z internetu.
- **Tapety**: Zobrazenie obrázkov tapiet.
- **Živé tapety**: Zobrazenie animovaných obrázkov.

Vyberte obrázok, podľa potreby zmeňte veľkosť rámu a potom ho nastavte ako tapetu.

Používanie widgetov

Widgety sú malé aplikácie, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na domovskej obrazovke. Ak ich chcete používať, pridajte ich z panela widgetov na domovskú obrazovku.

- Niektoré widgety sa pripájajú k internetovým službám. Používanie widgetov pripojených na internet môže mať za následok účtovanie dodatočných poplatkov.
- Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Pridanie widgetov na domovskú obrazovku

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky → **Widgety**. Prejdite doľava alebo doprava na paneli widgetov, ťuknite na požadovaný widget podržte ho a pridajte ho na domovskú obrazovku. Umiestnite ho na požadované miesto, v prípade potreby zmeňte veľkosť potiahnutím rámu a potom ťuknutím kdekoľvek na obrazovku uložte polohu widgetu.

Obrazovka aplikácií

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku .

Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.

Zmena usporiadania aplikácií

Postupne ťuknite na položky → **Upraviť**, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Usporiadanie pomocou priečinkov

Súvisiace aplikácie môžete umiestniť do jedného priečinka, aby ste k nim mali jednoduchý prístup.

Postupne ťuknite na položky → **Upraviť**, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na položku **Vytvoriť priečinok**. Zadajte názov priečinka a potom ťuknite na **OK**. Potiahnutím umiestnite aplikácie do nového priečinka a ťuknutím na položku **Uložiť** uložte usporiadanie.

Zmena usporiadania panelov

Dotknite sa obrazovky dvomi roztiahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela, podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.

Inštalácia aplikácií

Na preberanie a inštaláciu aplikácií použite obchody s aplikáciami, ako napríklad **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Odinštalovanie aplikácií

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií** a vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.

Predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno odinštalovať.

Zakázanie aplikácií

Ťuknite na položky ☰ → **Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií** a vyberte aplikáciu, ktorú chcete zakázať.

Ak chcete povoliť aplikácie, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky ☰ → **Zobraziť deaktivované aplikácie**, vyberte príslušné aplikácie a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

- Prevzaté aplikácie a niektoré predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno zakázať.
- Keď použijete túto funkciu, zakázané aplikácie sa prestanú zobrazovať na obrazovke aplikácií, zostanú však uložené v zariadení.

Používanie aplikácií

V zariadení možno používať množstvo rôznych typov aplikácií – od multimediálnych až po internetové aplikácie.

Otvorenie aplikácie

Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa otvorí daná aplikácia.

Niektoré aplikácie sú zoskupené do priečinkov. Ťuknite na priečinok a potom ťuknutím otvorte aplikáciu.

Otvorenie aplikácie zo zoznamu naposledy použitých aplikácií

Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam naposledy použitých aplikácií.

Vyberte ikonu aplikácie, ktorú chcete otvoriť.

Ukončenie aplikácie

Nepoužívané aplikácie ukončujte, aby sa šetrila energia batérie a zachoval výkon zariadenia.

Stlačte a podržte tlačidlo Domov, ťuknite na položku **Správca úloh** a potom ťuknutím na položku **Ukon.** vedľa aplikácie túto aplikáciu zatvorte. Ak chcete ukončiť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku **Ukončiť všetko**. Prípadne stlačte a podržte tlačidlo Domov a potom ťuknite na položku **Zavrieť všetko**.

Pomocník

Získanie prístupu k informáciám pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.

Ťuknite na položku **Pomocník** na obrazovke aplikácií. Vybratím kategórie zobrazte tipy.

Ak chcete usporiadať kategórie v abecednom poradí, ťuknite na položku .

Ak chcete vyhľadať kľúčové slová, ťuknite na položku .

Zadávanie textu

Na zadávanie textu môžete používať klávesnicu Samsung alebo funkciu hlasového vstupu.

Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

Zmena typu klávesnice

Ťuknite na ľubovoľné textové pole, otvorte panel oznámení, ťuknite na položku **Vybrať metódu vstupu** a potom vyberte typ klávesnice, ktorá sa má použiť.

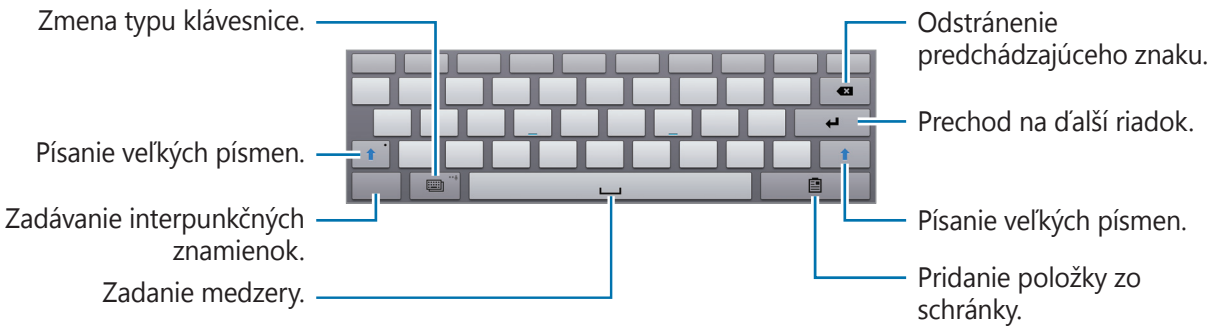

Zadávanie veľkých písmen

Pred zadaním znaku ťuknite na položku . Ak chcete písať všetky písmená veľké, ťuknite na tlačidlo dvakrát.

Zmena typu klávesnice

Typ klávesnice zmeníte ťuknutím na položku .

Na plávajúcej klávesnici ťuknite na položku , podržte ju a presuňte plávajúcu klávesnicu na iné miesto.

Prepnutie medzi jazykovými klávesnicami

Pridajte jazyky na klávesnicu a potom posúvaním tlačidla medzerníka doľava alebo doprava môžete meniť jazyky klávesnice.

Rukopis

Ťuknite na položku a podržte ju, ťuknite na položku a potom napíšete slovo prstom alebo perom S Pen. Pri zadávaní znakov sa zobrazujú navrhované slová. Vyberte navrhované slovo.

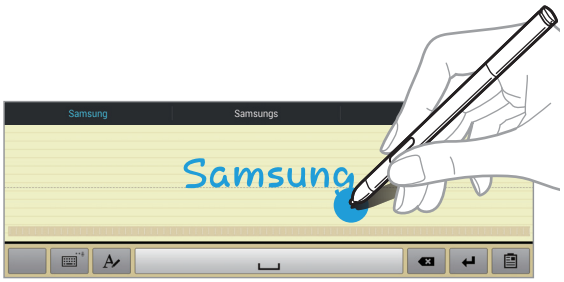

Na vykonanie akcií ako úprava alebo vymazanie znakov a vkladanie medzier použite gestá pre rukopis. Ak chcete zobraziť usmernenia ku gestám, ťuknite a podržte položku a potom postupne ťuknite na položky → **Pomocník**.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Priamy vstup perom

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Ovládacie prvky** → **Pero S Pen** → **Priamy vstup perom** a potom potiahnite prepínač **Priamy vstup perom** smerom doprava.

Pri umiestnení pera S Pen nad textovým poľom sa v ľavom hornom rohu textového poľa zobrazí ikona, . Ťuknutím na položku môžete začať písať perom S Pen. Ak chcete vykonať jednoduché opravy, zmeniť vstupné jazyky alebo vložiť medzeru medzi znaky, ťuknite na príslušný korekčný nástroj zobrazený na paneli písania rukou.

Keď je táto funkcia zapnutá, môžete vykonať nasledujúce činnosti:

- Odoslanie správy napísanej rukopisom.
- Nastavenie budíka napísaním čísel.
- Prehliadanie internetu napísaním webových adries.

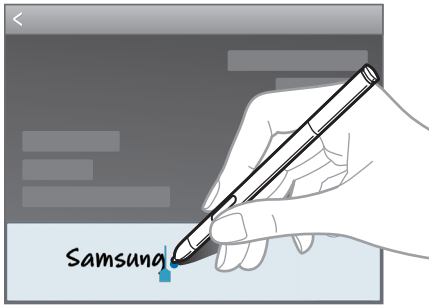

Zadávanie textu hlasom

Aktivujte funkciu hlasového vstupu a začnite rozprávať do mikrofónu. V zariadení sa zobrazí text, ktorý ste povedali.

Ak chcete zmeniť jazyk alebo pridať jazyky rozpoznávania hlasu, ťuknite na aktuálny jazyk.

Kopírovanie a vkladanie

Ťuknite na text, podržte ho a potiahnutím ikony alebo vyberte viac alebo menej textu, ak chcete text skopírovať, ťuknite na položku **Kopírovať**, alebo ak ho chcete vystrihnúť, ťuknite na položku **Vystrihnúť**. Vybraný text sa skopíruje do schránky.

Ak chcete text vložiť do poľa na zadanie textu, ťuknite na miesto, na ktoré sa má text vložiť, podržte ho a potom ťuknite na položku **Vložiť**.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami. (str. 108)

Zapnutie a vypnutie funkcie Wi-Fi

Otvorte panel oznámení a ťuknutím na položku **Wi-Fi** zapnite alebo vypnite túto funkciu.

- Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
- Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.

Pripojenie k sieťam Wi-Fi

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Wi-Fi** a potom potiahnite prepínač **Wi-Fi** smerom doprava.

V zozname zistených sietí Wi-Fi vyberte požadovanú sieť, v prípade potreby zadajte heslo a ťuknite na položku **Pripojiť**. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, bude sa k nej automaticky pripájať vždy, keď bude daná sieť dostupná.

Pridanie sietí Wi-Fi

Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí, ťuknite v dolnej časti zoznamu sietí na položku **Pridať sieť Wi-Fi**. Zadajte názov siete do poľa **SSID siete**, vyberte typ zabezpečenia, zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku **Pripojiť**.

Aktivácia funkcie Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Pomocou funkcie Passpoint zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete Wi-Fi a pripojí sa k jednej z nich. Ak sa presuniete do novej oblasti, pripojí sa k inej dostupnej sieti Wi-Fi bez toho, aby sa vyžadovalo heslo.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Wi-Fi** → ☰ → **Pokročilé** a potom začiarknite možnosť **Passpoint**.

Zabudnúť na siete Wi-Fi

Siete, ktoré ste už niekedy použili, vrátane aktuálnej siete, možno odstrániť zo zoznamu uložených sietí, aby sa k nim zariadenie nepripájalo automaticky. Vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na položku **Zabudnúť**.

Nastavenie kont

Aplikácie Google, ako napríklad **Obchod Play**, vyžadujú konto Google a obchod **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) vyžaduje konto Samsung. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si konto Google a konto Samsung.

Pridanie kont

Ak chcete nastaviť konto Google, postupujte podľa pokynov zobrazených pri otvorení aplikácie Google bez toho, ste boli prihlásení.

Ak sa chcete prihlásiť pomocou konta Google alebo ho chcete zaregistrovať, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Kontá** → **Pridať konto** → **Google**. Ak sa chcete zaregistrovať, ťuknite na položku **Nový**, alebo ťuknite na položku **Existujúci** a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces nastavenia konta. V zariadení možno používať viaceré kontá Google.

Konto Samsung nastavte podľa rovnakého postupu.

Odstránenie kont

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné**, vyberte názov konta v časti **Kontá**, vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstr. konto**.

Nastavenie profilov používateľov

Nastavte profily používateľov a potom pri odomknutí zariadenia vyberte jeden z nich a použite osobné nastavenia. Pri nastavení viacerých profilov používateľov môžu zariadenie zdieľať viacerí používatelia bez toho, aby si navzájom ovplyvňovali osobné nastavenia, napríklad e-mailové kontá, nastavenia tapety a pod.

Na domovskej obrazovke ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Používatelia** → a podľa pokynov na obrazovke nastavte nový profil používateľa. Na získanie prístupu k zariadeniu s profilom používateľa vyberte profil v pravej hornej časti uzamknutej obrazovky.

Prenos súborov

Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a naopak.

Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje v zariadeniach Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z webovej lokality spoločnosti Samsung.

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.

2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.

Prepojenie s programom Windows Media Player

Uistite sa, že v počítači je nainštalovaný program Windows Media Player.

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

2 Otvorte program Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.

Pripojenie ako mediálneho zariadenia

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Mediálne zariadenie (MTP)**.

Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku **Fotoaparát (PTP)**.

3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Zabezpečenie zariadenia

Pomocou funkcií zabezpečenia zabránite iným osobám v používaní alebo získaní prístupu k vašim osobným dátam a informáciám uloženým v zariadení. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri každom odomykaní.

Nastavenie podpisu

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** → **Podpis**.

Pomocou pera S Pen napíšte svoj podpis a potom ho na overenie ešte dvakrát zopakujte. Nastavte záložný kód PIN alebo vzor, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že zabudnete podpis.

Pri odomykaní zariadenia je potrebné napísať podpis s rovnakými podmienkami, napríklad sklonom písma, ako pri zaregistrovaní podpisu.

Nastavenie vzoru

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** → **Vzor**.

Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že zabudnete vzor.

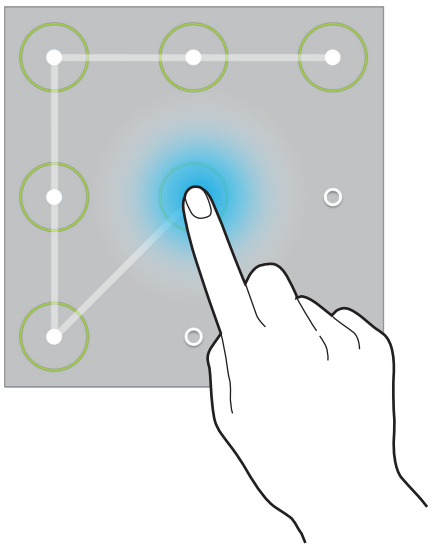

Nastavenie kódu PIN

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** → **PIN**.

Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným zadaním.

Nastavenie hesla

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** → **Heslo**.

Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrďte jeho opätovným zadaním.

Odomknutie zariadenia

Zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo tlačidla Domov a zadajte kód odomknutia.

Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.

Aktualizácia zariadenia

Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies

Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung Kies automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom okne. Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Podrobnosti o postupe pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.

- Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
- Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.

Aktualizácia prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The Air)

Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The Air).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Informácie o zariadení** → **Aktualizácia softvéru** → **Aktualizovať teraz**.

Komunikácia

Kontakty

Táto aplikácia umožňuje spravovať kontakty vrátane telefónnych čísel, e-mailových adries a ďalších informácií.

Ťuknite na položku **Kontakty** na obrazovke aplikácií.

Správa kontaktov

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Vytvorenie kontaktu

Ťuknite na položku a zadajte informácie kontaktu.

- : Pridanie obrázka.
- / : Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.

Úprava kontaktu

Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .

Odstránenie kontaktu

Postupne ťuknite na položky → **Vymazať kontakty**.

Vyhľadávanie kontaktov

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ak sa chcete v zozname posúvať rýchlejšie, ťahajte prst pozdĺž indexu na ľavej strane zoznamu kontaktov.
- Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- ★ : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
- : Vytvorenie e-mailu.

Zobrazenie kontaktov

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Zariadenie predvolene zobrazuje všetky uložené kontakty.

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Kontakty na zobrazenie** a potom vyberte miesto, z ktorého sa zobrazia kontakty.

Presunutie kontaktov

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Presunutie kontaktov na Google

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Zlúčiť kontá** → **Zlúčiť s kontom Google**.

Kontakty presunuté do kontaktov Google sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou .

Presunutie kontaktov do konta Samsung

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Zlúčiť kontá** → **Zlúčiť s kontom Samsung account**.

Kontakty presunuté do kontaktov Samsung sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou .

Importovanie alebo exportovanie kontaktov

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Importovanie kontaktov

Ťuknite na položky ☰ → **Import/export** a potom vyberte možnosť importovania.

Exportovanie kontaktov

Ťuknite na položky ☰ → **Import/export** a potom vyberte možnosť exportovania.

Zdieľanie kontaktov

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Zdieľať vizitku cez** → **Viacero kontaktov**, vyberte kontakty, ťuknite na položku **Hotovo** a vyberte spôsob zdieľania.

Obľúbené kontakty

Ťuknite na položku **Obľúbené**.

Ťuknite na položku ☰ a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Hľadať**: Vyhľadávanie kontaktov.
- **Pridať do obľúbených**: Pridanie kontaktov medzi obľúbené kontakty.
- **Odstrániť z obľúbených položiek**: Odstránenie kontaktov z obľúbených kontaktov.
- **Zobrazenie mriežky** / **Zobrazenie zoznamu**: Zobrazenie kontaktov vo forme mriežky alebo zoznamu.
- **Pomocník**: Prístup k informáciám pomocníka o používaní kontaktov.

Skupiny kontaktov

Ťuknite na položku **Skupiny**.

Pridanie kontaktov do skupiny

Vyberte skupinu a ťuknite na položku +. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Správa skupín

Ťuknite na položku ☰ a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Hľadať**: Vyhľadávanie kontaktov.
- **Upraviť**: Zmena skupinových nastavení.
- **Vytvoriť**: Vytvorenie novej skupiny.
- **Odstrániť člena**: Odstránenie členov zo skupiny.
- **Odoslať e-mail**: Odosielanie emailu členom skupiny.
- **Zmeniť poradie**: Ťuknite na položku ⋮⋮ vedľa názvu skupiny, podržte ju, potiahnite ju nahor alebo nadol na iné miesto a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- **Pomocník**: Prístup k informáciám pomocníka o používaní kontaktov.

Vymazávanie skupín

Ťuknite na položku 🗑, vyberte skupiny pridané používateľom a ťuknite na položku **Odstrániť**. Predvolené skupiny nemožno odstrániť.

Odosielanie emailov členom skupín

Vyberte skupinu, postupne ťuknite na položky ☰ → **Odoslať e-mail**, vyberte členov a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Vizitka

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Táto funkcia umožňuje vytvoriť vizitku a odoslať ju ostatným.

Ťuknite na položku **Nastaviť profil**, zadajte podrobnosti, ako je napríklad telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa a potom ťuknite na položku **Uložiť**. Ak ste pri nastavovaní zariadenia uložili informácie o používateľovi, vyberte vizitku v časti **JA** a ťuknutím na položku ✎ upravte informácie.

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Zdieľať vizitku cez** → **Vybratý kontakt** a vyberte spôsob zdieľania.

E-mail

Túto aplikáciu použite na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ.

Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.

Nastavenie e-mailových kont

Keď prvýkrát otvoríte položku **E-mail**, nastavte e-mailové konto.

Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad konto služby Google Mail, ťuknite na položku . Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na položku **Manuálne nast.** Nastavenie dokončite podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Pridať konto**.

Odosielanie správ

Ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a potom ťuknite na položku v hornej časti obrazovky. Zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku .

Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku .

Ak chcete preposlať správu sami sebe, ťuknite na položku **+ ja**.

Ťuknutím na položku priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.

Ak chcete do správy pridať obrázky, udalosti, kontakty, informácie o polohe a ďalšie informácie, ťuknite na položku → .

Odosielanie naplánovaných správ

Pri vytváraní správy ťuknite na položku → **Naplánovať odoslanie**, nastavte dátum a čas a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.

- Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je sieť nestabilná, správa sa neodošle.
- Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie neaktualizuje.

Čítanie správ

Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete manuálne načítať nové správy, ťuknite na položku .

Ťuknutím zobrazte správu, ktorú si chcete prečítať.

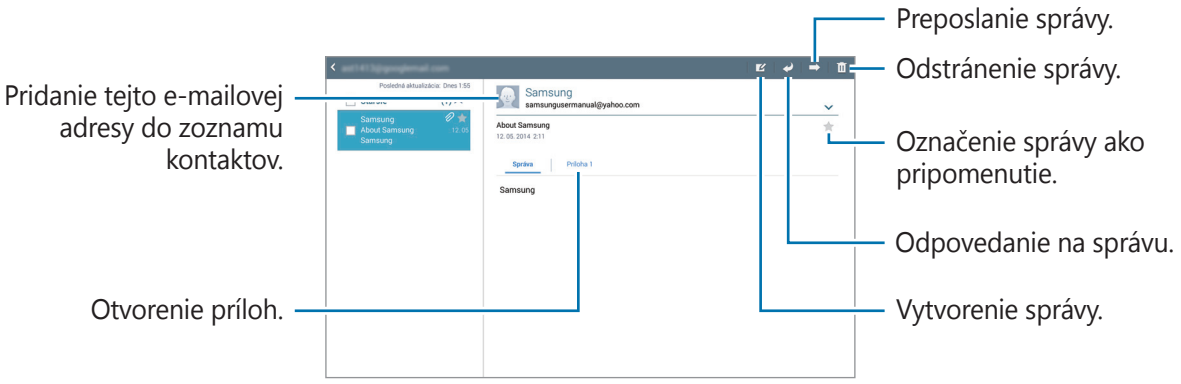

Ťuknutím na kartu príloh otvorte prílohy a potom ťuknutím na položku **Uložiť** prílohu uložíte.

Google Mail

Táto aplikácia poskytuje rýchly a priamy prístup k službe Google Mail.

Ťuknite na položku **Google Mail** na obrazovke aplikácií.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže názov aplikácie líšiť.

Odosielanie správ

V ľubovoľnej poštovej schránke ťuknite na položku , zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku **POSLAŤ**.

Ak chcete pridať ďalších príjemcov, ťuknite na položku **+ KÓPIA/SKR. KÓPIA**.

Ťuknutím na položku môžete priložiť obrázky.

Ak chcete správu uložiť a odoslať ju neskôr, postupne ťuknite na položky → **Uložiť koncept**.

Ak chcete priložiť obrázky, videá, hudbu a iné položky, ťuknite na položky → **Pripojiť súbor**.

Ak chcete začať odznova, postupne ťuknite na položky → **Zahodiť**.

Ak chcete zmeniť nastavenia služby Google Mail, postupne ťuknite na položky → **Nastavenia**.

Ak chcete odoslať svoje názory týkajúce sa vývoja aplikácie, postupne ťuknite na položky → **Odoslať spätnú väzbu**.

Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka pre službu Google Mail, postupne ťuknite na položky → **Pomocník**.

Čítanie správ

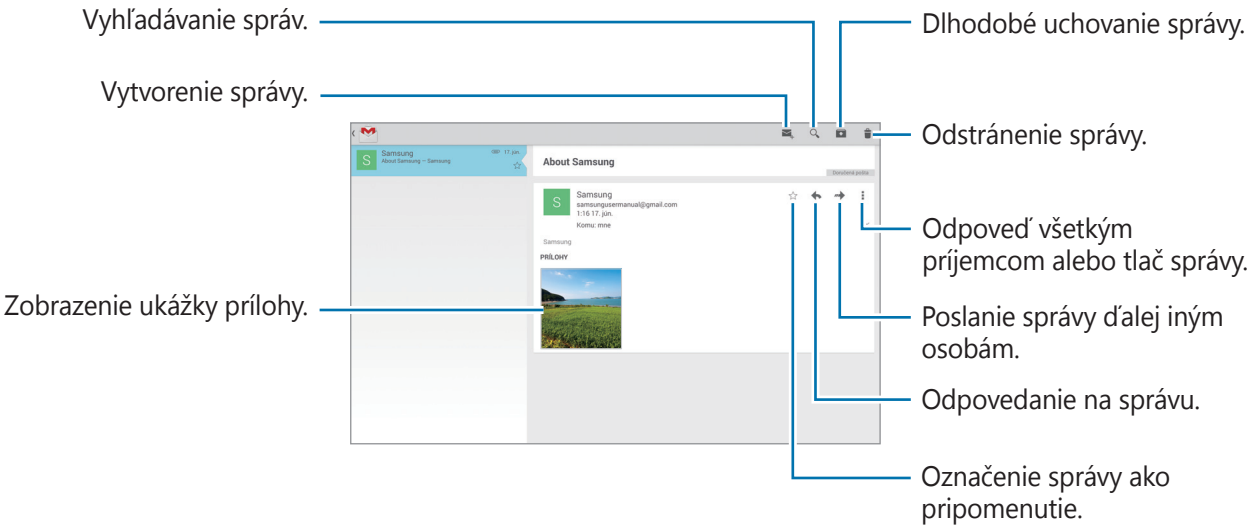

Menovky

Aplikácia Google Mail používa namiesto priečinkov menovky. Po spustení aplikácie Google Mail sa zobrazia správy s označením Doručená pošta.

Ak chcete správu označiť menovkou, vyberte správu, postupne ťuknite na položky → **Zmeniť menovky** a vyberte menovku, ktorú chcete priradiť.

Hangouts

Táto aplikácia umožňuje konverzovať s ostatnými.

Ťuknite na položku **Hangouts** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte priateľa zo zoznamu priateľov alebo zadajte údaje a vyhľadajte a vyberte priateľa z výsledkov, a začnite konverzovať.

ChatON

Táto aplikácia umožňuje konverzovať s iným zariadením. Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte sa prihlásiť do svojho konta Samsung.

Ťuknite na položku **ChatON** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Zoznam priateľov si môžete vytvoriť zadaním telefónnych čísel alebo e-mailových adries z konta Samsung alebo výberom priateľov zo zoznamu návrhov.

Postupne ťuknite na položky → **Začať diskusiu** a vyberte si priateľa, s ktorým chcete začať konverzáciu.

Google+

Táto aplikácia vám umožní ostať v kontakte s osobami prostredníctvom služby sociálnej siete od spoločnosti Google.

Ťuknite na položku **Google+** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ťuknutím na položku **Všetko** zmeňte kategóriu a potom posúvaním nahor alebo nadol zobrazujte príspevky z vašich kruhov.

Fotky

Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť a zdieľať obrázky alebo videá prostredníctvom služieb sociálnej siete od spoločnosti Google.

Ťuknite na položku **Fotky** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte jednu z nasledujúcich kategórií:

- **VŠETKY**: Zobrazenie všetkých obrázkov alebo videí, ktoré boli nasnímané alebo prevzaté do zariadenia.
- **VÝBER FOTIEK**: Zobrazenie obrázkov alebo videí zoskupených podľa dátumu alebo albumu. Ťuknutím na položku > sa zobrazia všetky obrázky alebo videá v skupine.

Potom vyberte obrázok alebo video.

Počas prezerania môžete použiť jednu z nasledujúcich ikon:

- : Úprava obrázka.
- : Zdieľanie obrázka alebo videa s inými používateľmi.
- : Odstránenie obrázka alebo videa.

Twitter

Pomocou tejto aplikácie máte prístup k sociálnej sieti Twitter a ste v kontakte s ľuďmi.

Ťuknite na položku **Twitter** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Web a sieť

Internet

Táto aplikácia umožňuje prehľadávať internet.

Ťuknite na položku **Internet** na obrazovke aplikácií.

Zobrazenie webových stránok

Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a potom ťuknite na položku **OK**.

Ťuknutím na položku získate prístup k ďalším možnostiam počas zobrazenia webovej stránky.

Ak chcete zmeniť vyhľadávací nástroj, ťuknite na pole adresy, a potom ťuknite na ikonu vyhľadávacieho nástoja vedľa webovej adresy.

Otvorenie novej stránky

Ťuknite na položku .

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, posúvajte sa doľava alebo doprava v poli nadpisu a ťuknutím vyberte nadpis.

Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu

Ťuknite na pole adresy, ťuknite na položku → , povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo zobrazených návrhov kľúčových slov.

Záložky

Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, ťuknite na položku .

Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, ťuknite na položku a vyberte požadovanú stránku.

História

Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu naposledy navštívených webových stránok, postupne ťuknite na položky → **História**. Ak chcete vymazať históriu, ťuknite na položku .

Uložené stránky

Ak chcete zobraziť uložené webové stránky, postupne ťuknite na položky → **Ulož. str.**

Odkazy

Ak chcete prepojenie na webovú stránku otvoriť na novej stránke, uložiť, alebo skopírovať, ťuknite naň, podržte ho a vyberte požadovanú možnosť.

Ak chcete zobraziť uložené odkazy, použite položku **Stiahnuté položky**. (str. 105)

Zdieľanie webových stránok

Ak chcete zdieľať adresu webovej stránky s ostatnými, postupne ťuknite na položky → **Zdieľať cez**.

Ak chcete zdieľať časť webovej stránky, ťuknite na požadovaný text, podržte ho a potom ťuknite na položku **Zdieľať cez**.

Chrome

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.

Ťuknite na položku **Chrome** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Zobrazenie webových stránok

Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.

Otvorenie novej stránky

Postupne ťuknite na položky → **Nová karta**.

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, posúvajte sa doľava alebo doprava v poli nadpisu a ťuknutím vyberte nadpis.

Záložky

Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, ťuknite na položku ☆, následne zadajte údaje ako názov a adresa webovej stránky a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, postupne ťuknite na položky → **Záložky** a vyberte požadovanú stránku.

Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu

Ťuknite na položku , vyslovte kľúčové slovo a vyberte jeden zo zobrazených návrhov kľúčových slov.

Synchronizácia s inými zariadeniami

Otvorené karty a záložky môžete synchronizovať a používať v aplikácii Chrome v inom zariadení, v ktorom ste prihlásení pomocou toho istého konta Google.

Ak chcete zobraziť otvorené karty na iných zariadeniach, postupne ťuknite na položky → **Nedávne karty**. Vyberte webovú stránku, ktorú chcete otvoriť.

Ak chcete zobraziť záložky, ťuknite na položku **ZÁLOŽKY**.

Bluetooth

Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými zariadeniami.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).

  Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Bluetooth** a potom potiahnite prepínač **Bluetooth** smerom doprava.

Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Bluetooth** → **Vyhľadať**, čím sa zobrazí zoznam zistených zariadení. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoje zariadenie, a potvrďte operáciu prijatím automaticky vygenerovaného prístupového kľúča v oboch zariadeniach.

Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Príkladom je aplikácia **Galéria**. Otvorte aplikáciu **Galéria**, vyberte obrázok, postupne ťuknite na položky → **Bluetooth** a vyberte jedno zo zariadení Bluetooth. Prijatím požiadavky na autorizáciu Bluetooth na druhom zariadení potom spustite prenos obrázka. Keď vám iné zariadenie odosiela údaje, prijmite požiadavku na autorizáciu pripojenia Bluetooth z iného zariadenia. Prijaté súbory sa uložia v priečinku **Download**. Ak ste prijali kontakt, automaticky sa pridá do zoznamu kontaktov.

Screen Mirroring

Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah. Túto funkciu možno použiť aj s inými zariadeniami, ktoré podporujú funkciu Wi-Fi Miracast.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Zariadenia s funkciou Miracast, ktoré nepodporujú ochranu digitálneho obsahu s veľkou šírkou pásma (HDCP), nemusia byť s touto funkciou kompatibilné.
- V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do vyrovnávacej pamäte.
- Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
- Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
- Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby ste dosahovali najlepšie výsledky.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Screen Mirroring** a potiahnite prepínač **Screen Mirroring** smerom doprava. Vyberte zariadenie, otvorte alebo spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie pomocou tlačidiel na zariadení. Ak chcete zariadenie pripojiť pomocou kódu PIN, ťuknite a podržte názov zariadenia a zadajte kód PIN.

Samsung Link

Pomocou tejto aplikácie môžete cez internet prehrávať obsah uložený na vzdialených zariadeniach alebo službách s webovým ukladacím priestorom. Môžete prehrávať a odosielať multimediálne súbory z vášho zariadenia do iného zariadenia alebo služby s webovým ukladacím priestorom.

Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte sa prihlásiť pomocou konta Samsung a zaregistrovať dve alebo viaceré zariadenia. Spôsoby registrácie sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia.

Ťuknite na položku **Samsung Link** na obrazovke aplikácií.

Aby ste mohli spustiť aplikáciu **Samsung Link**, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku **Inštal.** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Group Play

Pomocou tejto aplikácie si môžete vychutnať chvíle s priateľmi pri zdieľaní a prehrávaní obsahu. Vytvorte reláciu aplikácie Group Play alebo sa k nej pripojte a zdieľajte obsah, napríklad obrázky alebo hudbu.

Ťuknite na položku **Group Play** na obrazovke aplikácií.

Aby ste mohli spustiť aplikáciu **Group Play**, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku **Inštalovať** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- Počas používania tejto aplikácie nemôžete používať internet.

Smart Remote

Táto aplikácia umožňuje používať zariadenie ako diaľkový ovládač televízorov a audiovizuálnych zariadení.

Ťuknite na položku **Smart Remote** na obrazovke aplikácií.

Najprv musíte pripojiť zariadenie k sieti Wi-Fi a zabezpečiť, aby infračervený port zariadenia smeroval na televízor.

Nastavenie zariadenia ako diaľkového ovládača na televízor

Ťuknite na položku **Choose Your Country or Region**, vyberte krajinu alebo oblasť a potom dokončite proces nastavenia podľa pokynov na obrazovke.

Panel diaľkového ovládača otvoríte ťuknutím na rukoväť panela na pravom spodnom okraji obrazovky.

Ak chcete pridať ďalšiu miestnosť, ťuknite na položky → **Add New Room**.

Prispôsobenie nastavení diaľkového ovládača

Ťuknite na položku a použite nasledujúce možnosti:

- **Rooms & Devices**: Zmena nastavenia pripojenia.
- **Edit Channels**: Uprava kanálov zobrazených na obrazovke zariadenia.
- **Profile**: Zadanie užívateľského profilu, aby vám aplikácia Peel pomohla vyhľadať najlepšie programy.
- **Favorite Programs**: Prezeranie obľúbených programov.
- **Cut Programs**: Obnovenie programov, ktoré ste predtým skryli.
- **Genres**: Skrytie alebo zmena poradia žánrov.
- **Sports**: Skryte alebo zmena poradia športov.
- **Send Feedback**: Odosielanie návrhov na vývoj aplikácií.
- **Notifications**: Nastavenie pripomienky na rôzne nadchádzajúce TV programy.
- **Reset Peel**: Obnovenie nastavenia pripojenia.

WatchON

Táto aplikácia sa používa na pripojenie televízora a sledovanie obľúbených relácií a filmov.

Ťuknite na položku **WatchON** na obrazovke aplikácií.

Najprv musíte zariadenie pripojiť k sieti a presvedčiť sa, že infračervený port zariadenia smeruje k televízoru.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Pripojenie k televízoru

Po pripojení k televízoru môžete zobraziť obrazovku zariadenia na veľkej obrazovke a televízor ovládať na diaľku pomocou zariadenia.

Ťuknite na položku **Nastaviť službu WatchON**, vyberte oblasť a vysielaciu službu a potom ťuknite na položku **Ďalej**. Postupne ťuknite na položky → **Inštalácia**, vyberte značku televízora a zaregistrujte televízor do zariadenia podľa pokynov na obrazovke. Postup sa líši v závislosti od vybratých možností.

Ak sa chcete pripojiť k iným zariadeniam, postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Nastavenia miestností** → **Pridať miestnosť**.

Pozeranie TV

Môžete si vybrať z návrhov televíznych programov alebo vybrať kategóriu v spodnej časti obrazovky. Vyberte televízny program alebo film a potom ťuknite na položku **Sledovať na televízore**, **Sledovať tento kanál** alebo **Pozrieť teraz**. Na pripojenom televízore sa zobrazí vybratý program.

Ťuknutím na položku otvoríte ovládací panel na ovládanie televízora.

Nastavenie pripomenutí programov

Ťuknite na položku **Časová os** v spodnej časti obrazovky a vyberte čas televízneho programu, ktorý chcete sledovať. Vyberte program a potom ťuknite na položku .

Pripomienka vybratého programu sa pridá do aplikácie **Plánovač S**.

Médiá

Hudba

Táto aplikácia umožňuje prehrávať hudbu.

Ťuknite na položku **Hudba** na obrazovke aplikácií.

Prehrávanie hudby

Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

Ťuknutím na obrázok albumu v spodnej časti obrazovky otvoríte obrazovku prehrávača hudby.

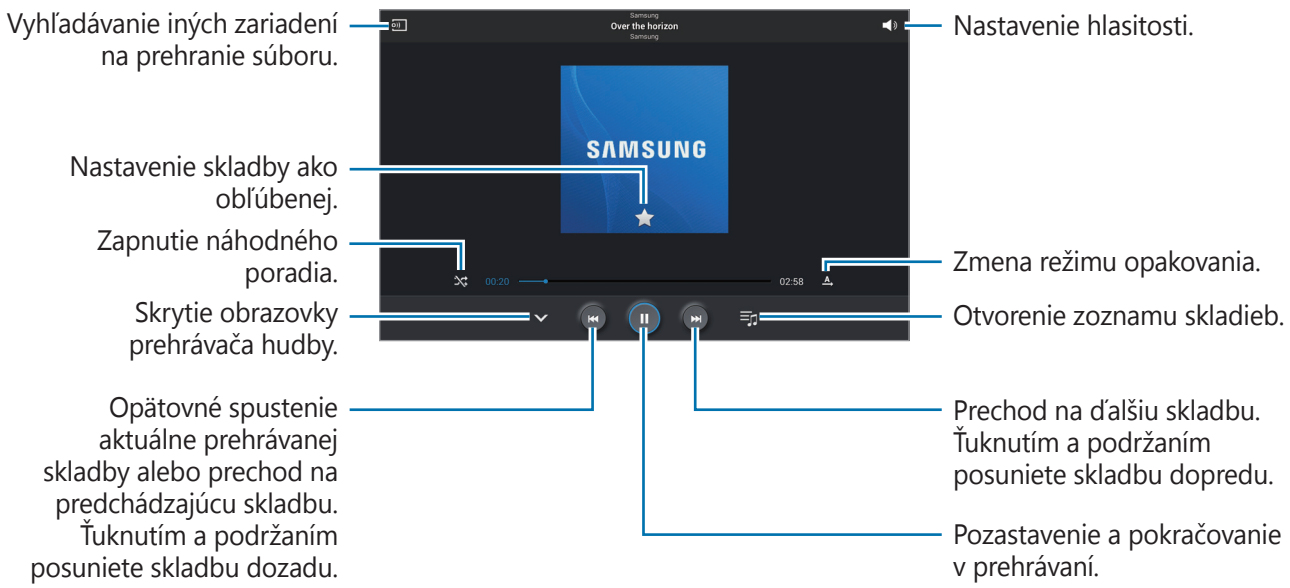
Vyhľadávanie iných zariadení na prehranie súboru.
Nastavenie hlasitosti.
Nastavenie skladby ako obľúbenej.
Zapnutie náhodného poradia.
Zmena režimu opakovania.
Skrytie obrazovky prehrávača hudby.
Otvorenie zoznamu skladieb.
Opätovné spustenie aktuálne prehrávanej skladby alebo prechod na predchádzajúcu skladbu. Ťuknutím a podržaním posuniete skladbu dozadu.
Prechod na ďalšiu skladbu. Ťuknutím a podržaním posuniete skladbu dopredu.
Pozastavenie a pokračovanie v prehrávaní.
Samsung
Over the horizon
Samsung
SAMSUNG
00:20
02:58

Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých skladieb na rovnakú úroveň, postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Pokročilé** → **Inteligentná hlasitosť**.

Keď je aktivovaná funkcia **Inteligentná hlasitosť**, úroveň hlasitosti môže byť vyššia ako úroveň hlasitosti zariadenia. Nepočúvajte hlasný zvuk príliš dlho, aby ste si nepoškodili sluch.

Funkcia **Inteligentná hlasitosť** sa u niektorých priečinkov nemusí aktivovať.

Svoje vlastné nastavenia zvuku si počas počúvania piesní cez slúchadlá nastavíte tak, že postupne ťuknete na položky → **Nastavenia** → **Pokročilé** → **Adapt Sound** → **Zap.** Ak hlasitosť zvýšite na úroveň 14 alebo vyššiu, nastavenia zvuku sa na prehrávanú hudbu nepoužijú. Ak hlasitosť znížite na úroveň 13 alebo nižšiu, možnosť sa znova použije.

Nastavenie skladby ako tónu budíka

Ak chcete nastaviť práve prehrávanú skladbu ako tón budíka, ťuknite na položky → **Nastaviť ako tón alarmu**, a vyberte možnosť.

Vytváranie zoznamov skladieb

Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť si vlastný výber skladieb.

Ťuknite na položku , zadajte názov a ťuknite na položku **OK**. Vyberte skladby, ktoré chcete pridať a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať aktuálne prehrávanú skladbu, postupne ťuknite na položky → **Pridať do zoznamu skladieb**.

Prehrávanie hudby podľa nálady

Hudbu môžete prehrávať tak, že bude zoskupená podľa nálady. Tento zoznam skladieb automaticky vytvára zariadenie. Po pridaní novej skladby postupne ťuknite na položky **Hudobný blok** → .

Ťuknite na položku **Hudobný blok** a vyberte bunku nálady. Prípadne vyberte viac buniek potiahnutím prstom.

Fotoaparát

Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a videá.

Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu zariadenia možno zobraziť pomocou aplikácie **Galéria**. (str. 72)

Ťuknite na položku **Fotoaparát** na obrazovke aplikácií.

- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.

Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

Fotografovanie

Snímanie fotografie

Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť. Keď je objekt zaostrený, rám zaostrenia sa zmení na zelený. Ťuknutím na položku nasnímajte fotografiu.

Režim snímania

K dispozícii je viacero fotografických režimov.

Ťuknite na položku **Režim**, a posuňte obrazovku hore alebo dolu na pravej strane.

- **Automaticky**: Táto funkcia umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim pre fotografiu.
- **Krásna tvár**: Vytvorenie fotografie so zosvetlenými tvárami na dosiahnutie jemnejších záberov.
- **Najlepšia fotografia**: Vytvorenie skupiny fotografií a následné uloženie najlepšej z nich.
- **Najlepšia tvár**: Pomocou tohto režimu môžete vytvárať viacero skupinových záberov naraz, kombinovať ich a vytvoriť najlepší možný záber.

  Ťuknutím na položku nasnímajte viacero fotografií. Ak chcete získať najlepší záber, držte fotoaparát pevne a počas snímania sa nehýbte. Po otvorení **Galéria** ťuknite na žltý rámček každej tváre a vyberte najlepšiu pózu objektu. Po výbere pózy každej osoby ťuknutím na položku **Uložiť** spojte zábery do jednej fotografie a uložte ju.
- **Ozvučená snímka**: Táto funkcia umožňuje vytvorenie fotografie so zvukom.

  Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu. Zariadenie zaznamená po nasnímaní fotografie niekoľko sekúnd zvuku.

Pri fotografovaní v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.

- **Dynamický záber**: Táto funkcia umožňuje vytvorenie série fotografií a ich skombinovanie s cieľom vytvoriť záber so stopami po pohybe.

  Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami. Zariadenie nemusí fotografie nasnímať správne v zlých podmienkach snímania.

  - Pevne držte zariadenie a pri snímaní záberov sa nehýbte.
  - Fotografovanie pohybujúceho sa objektu v jednom smere.
  - Fotografovanie s pozadím bez pohybujúcich sa objektov.
  - Nesnímajte zábery objektov na pozadí s rovnakými farbami.
  - Nesnímajte fotografie objektov, ktoré sú príliš blízko alebo príliš ďaleko na to, aby sa vmestili do hľadáčika, ani príliš dlhé objekty, ako napríklad autobus alebo vlak.

- **Sýte farby (HDR)**: Túto funkciu použite na vytvorenie fotografie so zlepšeným kontrastom.
- **Guma**: Táto funkcia umožňuje vymazať stopy pohybu pohybujúcich sa objektov v pozadí.

  Sériu fotografií vytvoríte ťuknutím na položku . Zariadenie vymaže stopy pohybu pohybujúceho sa objektu. Ak chcete obnoviť pôvodnú fotografiu, ťuknite na položku a potom ťuknite na zvýraznenú oblasť.

  Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami.

  - Pevne držte zariadenie a pri snímaní záberov sa nehýbte.
  - Pri snímaní fotografií, na ktorých majú snímaný objekt a pozadie podobné farby, nemusí fotoaparát rozpoznať všetky pohyby.
  - Pri fotografovaní objektu, ktorý sa pohybuje príliš pomaly alebo príliš rýchlo, fotoaparát nemusí rozpoznať všetky pohyby.
  - Ak sa na pozadí pohybuje viacej objektov, kamera/fotoaparát nemusí všetky pohyby zaznamenať.
- **Panoráma**: Nasnímanie fotografie spojením viacerých fotografií.

  Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami.

  - Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
  - Hľadáčik fotoaparátu udržiavajte v pomocnom rámčeku.
  - Objekt pred nerozoznateľným pozadím, ako je napríklad prázdna obloha alebo holé steny, nefotografujte.
- **Šport**: Toto nastavenie použite na fotografovanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
- **Noc**: Toto nastavenie použite pri fotografovaní v tmavších podmienkach.

Panoramatické fotografie

Panoramatická fotografia je širokouhlá fotografia krajiny pozostávajúca z viacerých záberov.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Panoráma**.

Ťuknite na položku a kamerou/fotoaparátom pohybujte jedným smerom. Keď sa modrý rám zarovná s hľadáčikom, fotoaparát automaticky nasníma ďalší záber panoramatickej sekvencie. Snímanie zastavíte ťuknutím na položku .

Ak je hľadáčik mimo smeru, zariadenie zastaví snímanie.

Použitie efektov filtra

Použitím efektov filtrov môžete vytvárať jedinečné fotografie alebo videá.

Ťuknite na položku ^ a vyberte efekt filtra. Dostupné možnosti závisia od aktuálneho režimu.

Nahrávanie videí

Nahratie videa

Video nahráte ťuknutím na položku . Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na položku .

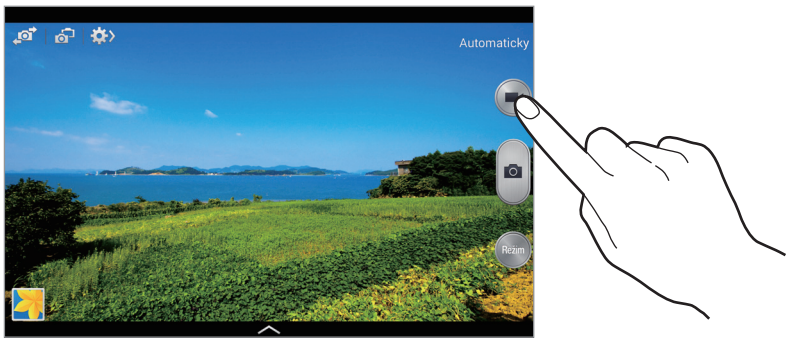

Počas nahrávania môžete vykonať nasledujúce kroky:

- Ak chcete zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré sa má zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku .
- Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .

Režim nahrávania

Režim nahrávania zmeníte ťuknutím na položky → .

- **Normálne**: Tento režim použite pre nahrávanie v normálnej kvalite.
- **Limit pre e-mail**: Tento režim použite na nahrávanie v nižšej kvalite vhodnej na odoslanie prostredníctvom e-mailu.
- **Rýchly pohyb**: Tento režim použite na nahrávanie videa pohybujúceho sa objektu. Zariadenie bude video prehrávať zrýchlene.

Približovanie a vzďaľovanie (zoom)

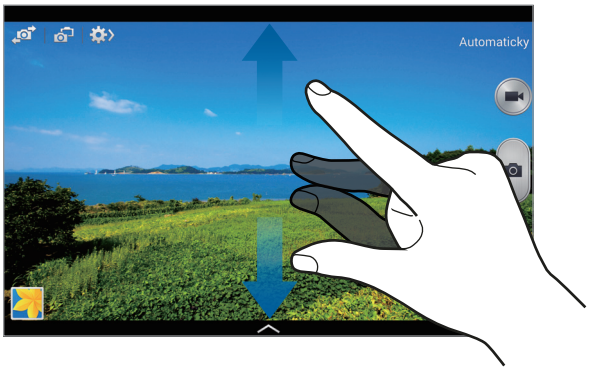

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Pomocou tlačidla hlasitosti priblížite alebo vzdialite scénu.
- Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty stiahnite k sebe.

Efekt priblíženia a vzdialenia je dostupný pri používaní funkcie zoomovania počas nahrávania videa.

Režim Duálny fotoaparát

Pri snímaní krajiny na šírku pomocou zadného fotoaparátu sa fotografia alebo video snímané predným fotoaparátom objaví vo vloženom okne alebo naopak. Použite túto funkciu na vytvorenie peknej fotografie krajiny a súčasne na vytvorenie autoportrétu.

Ťuknite na položku na prepnutie do režimu duálneho fotoaparátu. Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video.

Stlačením a podržaním zmeníte veľkosť alebo presuniete na iné miesto.
Vyberte si spomedzi rôznych efektov, ktoré sú k dispozícii.

- V režime duálneho fotoaparátu môžete videá zaznamenávať až 5 minút v plnom vysokom rozlíšení Full HD a až 10 minút vo vysokom rozlíšení HD.
- Počas snímania videí v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.

Zdieľať záber

Ťuknite na položku → a vyberte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Zdieľať záber**: Odoslanie fotografie priamo do iného zariadenia prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.
- **Zdieľanie fotografií priateľa**: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznalo tvár osoby označenej na fotografii a odoslalo fotografiu danej osobe.
- **Zdieľ. fot. v ChatON**: Poslať fotografiu do iného zariadenia cez aplikáciu ChatON.
- **Diaľkový hľadáčik**: Nastavenie zariadenia na vzdialené ovládanie fotoaparátu.

Vzdialené ovládanie fotoaparáta

Nastavenie zariadenia ako hľadáčika na vzdialené ovládanie fotoaparátu.

Ťuknite na položky → → **Diaľkový hľadáčik** a potom prepojte zariadenie a fotoaparát pomocou funkcie Wi-Fi Direct. Ťuknite na položku na vzdialené vytvorenie fotografie pomocou zariadenia ako hľadáčika.

Konfigurácia nastavení fotoaparátu/kamery

Ak chcete nakonfigurovať nastavenia fotoaparátu/kamery, ťuknite na položku → . Niektoré z nasledujúcich možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa. Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.

- **Veľkosť fotografie** / **Veľkosť videa**: Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
- **Sériové snímanie**: Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.
- **Ťukn. fotografujte**: Ťuknutím na obraz na obrazovke náhľadu nasnímate záber.
- **Detekcia tváre**: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznávalo tváre ľudí a pomáhalo pri ich fotografovaní.
- **Režimy merania**: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. **S vyvážením na stred** meranie svetla na pozadí v strede scény. **Bodové** meranie svetla na konkrétnom mieste. **Maticové** meranie priemerného svetla celej scény.

- **ISO**: Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.
- **Stabiliz. videa**: Aktivácia alebo deaktivácia stabilizácie obrazu. Stabilizácia obrazu pomáha zaostriť, keď sa fotoaparát pohybuje.
- **Automatická detekcia noci**: Nastavenie zariadenia na automatickú detekciu tmavších podmienok a nastavenie jasu fotografie bez blesku.
- **Uložiť ako**: Nastavenie zariadenia na vymazanie pôvodnej fotografie pri snímaní fotografií v režime sýteho tónu.
- **Lokalizačná značka**: Pripojenie značky GPS polohy k fotografii. Túto funkciu aktivujte, ak snímate fotografie na vytváranie albumov vo funkcii **Fotopríbeh**.

  - Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
  - Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.

- **Kontr. fot./videá**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotografie alebo videá zobrazovali po nasnímaní.
- **Tlačidlo hlasit.**: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií spúšte alebo zoomu.
- **Časovač**: Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.
- **Vyváženie bielej**: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
- **Hodnota expozície**: Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
- **Vodiace čiary**: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri snímaní objektov.

- **Blesk**: Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
- **Hlasové ovládanie**: Nastavenie fotoaparátu na fotografovanie pomocou hlasových príkazov.
- **Kontextový názov súboru**: Nastavenie fotoaparátu tak, aby zobrazoval kontextové značky. Aktivujte túto funkciu, ak chcete použiť funkciu Označenie priateľa vo funkcii **Galéria** a **Fotopríbeh**.
- **Uložiť ako prevrátené**: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej scény.
- **Úložisko**: Výber pamäte na ukladanie dát.
- **Vynulovať**: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.

Odkazy

Usporiadanie odkazov možno zmeniť tak, aby ste mali jednoduchý prístup k rôznym možnostiam fotoaparátu/kamery.

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Upraviť rýchle nastavenia**.

Ťuknite na možnosť, podržte ju a potom ju potiahnite na pozíciu v hornej časti obrazovky. Ostatné ikony v zozname posuniete tak, že na ne ťuknete a potiahnete ich.

Galéria

Táto aplikácia umožňuje zobrazovať obrázky a videá.

Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

Zobrazenie obrázkov

Otvorením položky **Galéria** sa zobrazia dostupné priečinky. Keď iná aplikácia, napríklad aplikácia **E-mail**, uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok **Download**, do ktorého sa daný obrázok preberie. Vytvorením snímky obrazovky sa zasa automaticky vytvorí priečinok **Screenshots**. Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť.

Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Keď vyberiete obrázok, zobrazí sa na celej obrazovke.

Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte ďalší alebo predchádzajúci obrázok.

Približovanie a vzďaľovanie (zoom)

Na priblíženie obrázka použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto priblížite obrázok.
- Ak chcete obrázok priblížiť, roztiahnite dva prsty na ľubovoľnom mieste. Ak chcete obrázok vzdialiť, prsty stiahnite k sebe. Dvojitým ťuknutím obnovíte predchádzajúce zobrazenie.

Zobrazenie obrázkov pomocou funkcie pohybu

Pomocou funkcie pohybu vykonáte funkciu priradenú k danému pohybu.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Ovládacie prvky** → **Pohyby**, potiahnite prepínač **Pohyby** doprava a potom zapnite prepínač pre jednotlivé funkcie.

Ak nechcete používať funkciu pohybu, presuňte prepínač **Pohyby** doľava.

Prehrávanie videí

Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona . Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite na položku .

Strihanie segmentov videa

Vyberte video a ťuknite na položku . Presuňte začiatočnú zátvorku do požadovaného východiskového bodu, presuňte koncovú zátvorku do požadovaného koncového bodu a uložte video.

Úprava obrázkov

Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku a použite nasledujúce možnosti:

- **Obľúbené**: Pridanie do zoznamu obľúbených položiek.
- **Prezentácia**: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom priečinku.
- **Fotografický rámček**: Pridanie rámu alebo poznámky k obrázku. Upravený obrázok sa uloží do priečinka **Photo frame**.
- **Fotografická poznámka**: Napísanie poznámky na zadnú stranu obrázka. Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na položku .
- **Kopírovať do schránky**: Skopírovanie obrázka do schránky.

- **Tlač**: Tlač obrázka pripojením zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- **Premenovať**: Premenovanie súboru.
- **Zdieľanie fotografií priateľa**: Odoslanie fotografie osobe, ktorej tvár je na nej označená.
- **Otočiť doľava**: Otočenie proti smeru hodinových ručičiek.
- **Otočiť doprava**: Otočenie v smere hodinových ručičiek.
- **Orezať**: Orezanie a uloženie obrázka v modrom ráme zmenou jeho veľkosti.
- **Nastaviť ako**: Nastavenie obrázka ako tapety alebo obrázka kontaktu.
- **Podrobnosti**: Zobrazenie podrobností o obrázku.
- **Nastavenia**: Zmena nastavení aplikácie Galéria.

Úprava záberov

Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku a použite nasledujúce možnosti:

- **Otočiť**: Otočenie obrázka.
- **Orezať**: Orezanie obrázka.
- **Farba**: Nastavenie sýtosti alebo jasu obrázka.
- **Efekt**: Použitie efektov na obrázok.
- **Nálepka**: Pridanie nálepiek.
- **Kresba**: Kreslenie na obrázok.
- **Rám**: Použitie rámov na obrázok.

Obľúbené obrázky

Keď je zobrazený obrázok, postupným ťuknutím na položky → **Obľúbené** obrázok pridajte do zoznamu obľúbených.

Odstraňovanie obrázkov

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- V priečinku postupne ťuknite na položky → **Vybrať položku**, začiarknutím vyberte obrázky a ťuknite na položku .
- Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .

Zdieľanie obrázkov

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- V priečinku ťuknite na položky → **Vybrať položku**, vyberte obrázky a ťuknutím na položku ich odošlite iným ľuďom alebo zdieľajte prostredníctvom sociálnych sietí.
- Ak chcete obrázok odoslať iným ľuďom alebo zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí, pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .

Nastavenie tapety

Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu alebo priradiť ku kontaktu, pri zobrazení obrázka postupne ťuknite na položky → **Nastaviť ako**.

Označovanie tvárí

Postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Značky** a potom označte položky **Tvárová značka**. Okolo rozpoznanej tváre sa zobrazí žltý rám. Ťuknite na tvár, ťuknite na položku **Pridať meno** a potom vyberte alebo pridajte kontakt.

Keď sa na obrázku zobrazí tvárová značka, ťuknite na značku a použite dostupné možnosti, ako napríklad odosielanie správ.

Rozpoznávanie tvárí môže zlyhať v závislosti od uhla a veľkosti tvárí, farby pokožky, výrazu tvárí, svetelných podmienok alebo oblečenia osôb.

Používanie funkcie Označenie priateľa

Postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Značky** → **Kontextový názov** a potom potiahnite prepínač **Kontextový názov** doprava, čím sa pri otvorení obrázka zobrazí kontextová značka (počasie, miesto, dátum a meno osoby).

Usporiadanie pomocou priečinkov

Vytvorenie priečinka na usporiadanie obrázkov alebo videí uložených v zariadení. Súbory môžete kopírovať alebo premiestňovať z jedného priečinka do druhého.

Ak chcete vytvoriť nový priečinok, ťuknite na položku . Zadajte názov priečinka, ťuknite na položku **OK** a začiarknite obrázky alebo videá. Ťuknite na ľubovoľný vybratý obrázok alebo video, podržte ho a potiahnite do nového priečinka a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Ťuknite na položku **Kopír.**, ak chcete kopírovať, alebo ťuknite na položku **Presunúť**, ak chcete vykonať premiestnenie.

Fotopríbeh

Použite túto aplikáciu na vytvorenie vlastného digitálneho albumu na uchovanie svojich príbehov úhľadným a automatickým usporiadaním obrázkov.

Ťuknite na položku **Fotopríbeh** na obrazovke aplikácií.

Aby ste mohli spustiť aplikáciu **Fotopríbeh**, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku **Inštalovať** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Video

Táto aplikácia umožňuje prehrávať videosúbory.

Ťuknite na položku **Video** na obrazovke aplikácií.

Prehrávanie videí

Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

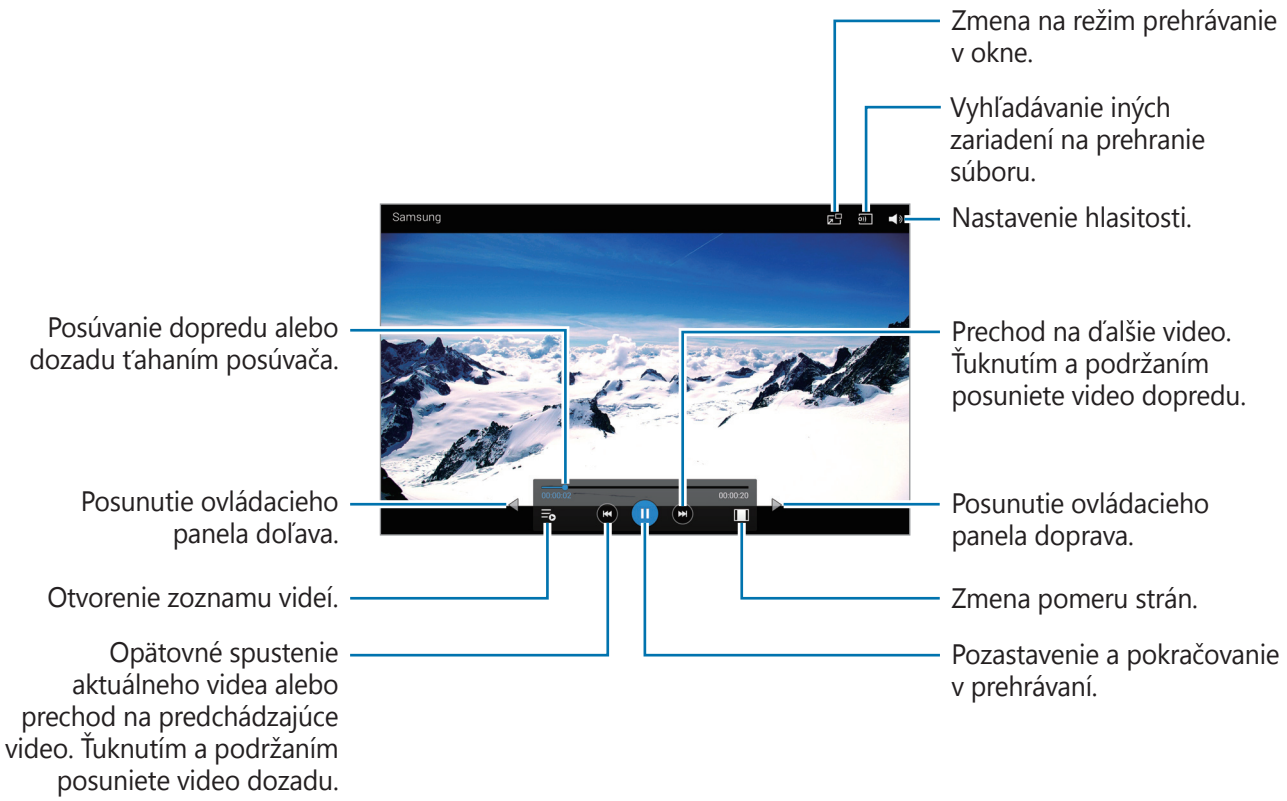
Zmena na režim prehrávanie v okne.
Vyhľadávanie iných zariadení na prehranie súboru.
Nastavenie hlasitosti.
Samsung
Posúvanie dopredu alebo dozadu ťahaním posúvača.
Prechod na ďalšie video. Ťuknutím a podržaním posuniete video dopredu.
Posunutie ovládacieho panela doľava.
Posunutie ovládacieho panela doprava.
Otvorenie zoznamu videí.
Zmena pomeru strán.
Opätovné spustenie aktuálneho videa alebo prechod na predchádzajúce video. Ťuknutím a podržaním posuniete video dozadu.
Pozastavenie a pokračovanie v prehrávaní.

Odstraňovanie videí

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Odstrániť**, vyberte videá a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Zdieľanie videí

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Zdieľať cez**, vyberte videá, ťuknite na položku **Hot.** a potom vyberte spôsob zdieľania.

Používanie funkcie Prehrávanie v okne

Táto funkcia umožňuje používať iné aplikácie bez toho aby ste museli zavrieť prehrávač videí. Ak chcete použiť prehrávanie v okne, počas sledovania videí ťuknite na položku .

Ak chcete prehrávač zväčšiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak ho chcete zmenšiť, prsty stiahnite k sebe. Ak chcete presunúť prehrávač, potiahnite ho na iné miesto.

Videoeditor

Pomocou tejto aplikácie môžete upravovať videá a používať rôzne efekty.

Ťuknite na položku **Videoeditor** na obrazovke aplikácií.

Aby ste mohli spustiť aplikáciu **Videoeditor**, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku **Inštal.** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Niektoré video súbory v priečinku **Galéria** nemusia byť prezerateľné v závislosti od rozlíšenia videa a kodeku.

YouTube

Táto aplikácia umožňuje sledovať videá z webovej lokality YouTube.

Ťuknite na položku **YouTube** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Sledovanie videí

Ťuknite na položku a zadajte kľúčové slovo. Vybratím jedného zo zobrazených výsledkov vyhľadávania spustite dané video.

Ťuknutím na položku zobrazíte na celú obrazovku.

Zdieľanie videí

Vyberte video, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na položku a vyberte spôsob zdieľania.

Odovzdávanie videí

Ťuknite na položky **Nahrané videá** → , vyberte video, zadajte informácie o videu a potom ťuknite na položku **NAHRAŤ**.

My Magazine

Pomocou tejto aplikácie si môžete vytvoriť vlastný spoločenský magazín.

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom odspodu obrazovky nahor.

Pri prvom spustení aplikácie My magazine ťuknite na položku **Ďalej**, prečítajte si a potvrďte ustanovenia a podmienky a potom ťuknite na položku **Start**.

Ak si chcete nastaviť svoj magazín, ťuknite na položku a označte kategórie. Ťuknite na položku , vyberte nové témy a potom ťuknite na položku .

Pohybom prstom doľava alebo doprava zmeníte kategóriu, pohybom nahor alebo nadol môžete otáčať stránky magazínu a potom vybrať článok, ktorý si chcete prečítať.

Počas prezerania stránky môžete ťuknutím na položku použiť nasledujúce funkcie:

- : Spustenie aplikácie S Note.
- : Spustenie aplikácie Plánovač S.
- : Odoslanie e-mailu.
- : Spustenie vyhľadávania Google.
- : Spustenie webového prehliadača.
- : Otvorenie obrazovky aplikácií.

Flipboard

Táto aplikácia poskytuje prístup k osobným magazínom.

Ťuknite na položku **Flipboard** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej resetovaním po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Vyberte článok alebo tému, listujte stranami aplikácie Flipboard a potom vyberte článok, ktorý si chcete prečítať.

Businessweek+

Pomocou tejto aplikácie získate najnovšie informácie z oblastí financií, obchodu, údajov o trhoch a pod.

Ťuknite na položku **Businessweek+** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

NYTimes

Pomocou tejto aplikácie môžete vyhľadávať a prezerať si články a pod.

Ťuknite na položku **NYTimes** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ak chcete vyhľadávať články, ťuknite na položku a zadajte kľúčové slovo do vyhľadávacieho poľa.

SketchBook for Galaxy

Pomocou tejto aplikácie môžete vytvoriť rýchly koncept alebo si poznačiť nápady k projektu.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **SketchBook for Galaxy**.

Pomocou umeleckých nástrojov môžete nakresliť a vymaľovať svoje digitálne umelecké dielo. Obrázok sa uloží v časti **Galéria**.

Aby ste mohli spustiť aplikáciu **SketchBook for Galaxy**, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku **Install** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Obchody s aplikáciami a médiami

Obchod Play

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie a hry, ktoré možno spustiť v zariadení.

Ťuknite na položku **Obchod Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu prevziať, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces nákupu.

Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na ikonu.

Odinštalovanie aplikácií

Odinštalujte aplikácie zakúpené z obchodu **Obchod Play**.

Postupne ťuknite na položky → **Moje aplikácie**, v zozname nainštalovaných aplikácií vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **ODINŠTALOVAŤ**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať originálne aplikácie od spoločnosti Samsung. Ďalšie informácie nájdete na lokalite *apps.samsung.com*.

Ťuknite na položku **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **Zadarmo**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na tlačidlo s cenou aplikácie.

Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky ☰ → **Nastavenia** → **Automaticky aktualizovať aplikácie**, a potom vyberte príslušnú možnosť.

Knihy Play

Táto aplikácia umožňuje čítať a preberať súbory kníh.

Ťuknite na položku **Knihy Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Filmy Play

Táto aplikácia umožňuje sledovať, preberať a prenajímať filmy alebo televízne programy.

Ťuknite na položku **Filmy Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Hudba Play

Táto aplikácia vám umožní počúvať hudbu zo zariadenia alebo prenášať hudbu z cloudovej služby Google.

Ťuknite na položku **Hudba Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Hry Play

Pomocou tejto aplikácie môžete preberať a hrať hry.

Ťuknite na položku **Hry Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Kiosk Play

Táto aplikácia umožňuje čítať články s najnovšími správami.

Ťuknite na položku **Kiosk Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Pomôcky

S Note

Táto aplikácia umožňuje vytvoriť poznámku pomocou multimediálnych súborov alebo hlasových poznámok.

Ťuknite na položku **S Note** na obrazovke aplikácií.

Vytváranie poznámok

Pri prvom spustení aplikácie S Note ťuknutím na položku **Spustiť** nastavte predvolený titulný obrázok a šablónu. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Vytváranie poznámok

Vytvárajte poznámky s obohateným obsahom pridaním multimediálnych súborov alebo hlasových poznámok.

Ťuknite na položku , aby ste mohli písať alebo kresliť na obrazovku alebo na položku , aby ste zadali text pomocou klávesnice.

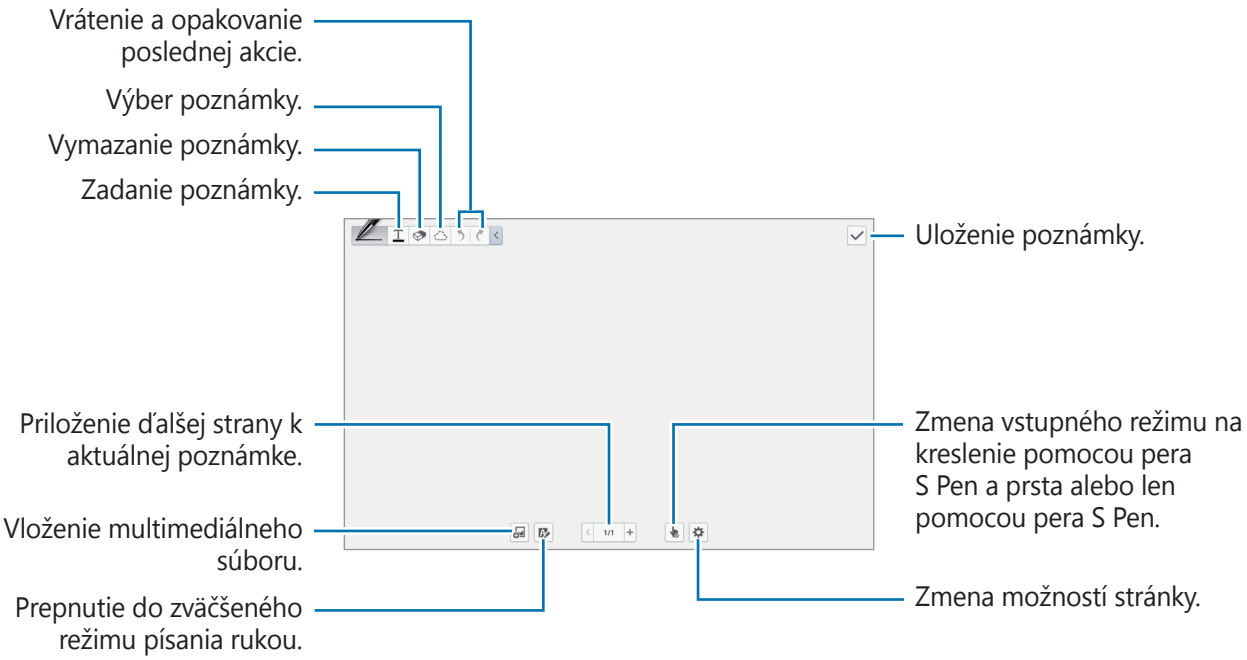
Vrátenie a opakovanie poslednej akcie.
Výber poznámky.
Vymazanie poznámky.
Zadanie poznámky.
Uloženie poznámky.
Priloženie ďalšej strany k aktuálnej poznámke.
Zmena vstupného režimu na kreslenie pomocou pera S Pen a prsta alebo len pomocou pera S Pen.
Vloženie multimediálneho súboru.
Prepnutie do zväčšeného režimu písania rukou.
Zmena možností stránky.

Ak chcete rám odstrániť, ťuknite naň, podržte ho a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Pri zapisovaní poznámky môžete ťuknutím na položku zmeniť typ pera, hrúbku čiary alebo farbu pera.

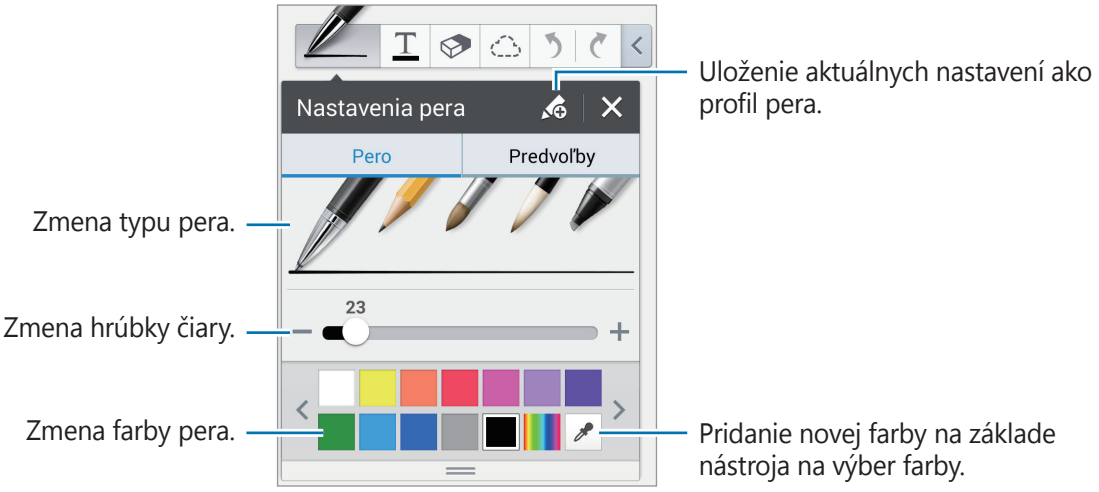

Ak chcete obsah priblížiť alebo vzdialiť, roztiahnite dva prsty od seba alebo ich potiahnite k sebe.

Ak chcete pridať novú stránku, postupne ťuknite na položky → **Pridať stránku**.

Ak chcete odstrániť stránku, postupne ťuknite na položky → **Odstrániť stránku**.

Ak chcete pridať značku na stránku, postupne ťuknite na položky → **Upraviť značky**.

Ak chcete pridať index na stránku, postupne ťuknite na položky → **Upraviť index**.

Ak chcete zmeniť šablónu stránky, postupne ťuknite na položky → **Pridať šablónu**.

Ak chcete zmeniť pozadie stránky, postupne ťuknite na položky → **Zmeniť pozadie**.

Ak chcete mriežku na stránke, postupne ťuknite na položky → **Vodiace čiary**.

Používanie nástroja guma

Nakreslená línia nie je rozpoznaná ako rad bodiek, ale ako rad krátkych čiar. Kvôli tomu môžete vybrať celú čiaru a zmazať ju, presunúť alebo zmeniť. Pri používaní nástroja guma sa však môže stať, že časti čiary sa vám podarí neúmyselne vymazať, alebo že nebudete môcť vymazať výrazné a prekrývajúce sa čiary.

Aby ste zmenšili množstvo prípadov, pri ktorých vygumujete aj to, čo ste nezamýšľali, prispôsobte rozmer gumy ťuknutím na položku → .

Ak chcete vymazať poznámku, ťuknite na položku **Vymaz. všet.**

Ani s malou gumou sa vám však nemusí podariť dôsledne vymazať vybratú oblasť.

Úprava rukou písaných poznámok

Vyberte rukou písanú poznámku, ktorú môžete vystrihnúť, premiestniť, zmeniť jej veľkosť alebo ju transformovať. Počas zapisovania alebo kreslenia poznámky ťuknite na položku . Potom vyberte poznámku ťuknutím alebo nakreslením čiary okolo nej a upravte ju.

Ak chcete poznámku premiestniť na iné miesto, vyberte ju a potiahnite na nové miesto.

Ak chcete zmeniť veľkosť poznámky, vyberte ju a potom potiahnite rukoväť rámu.

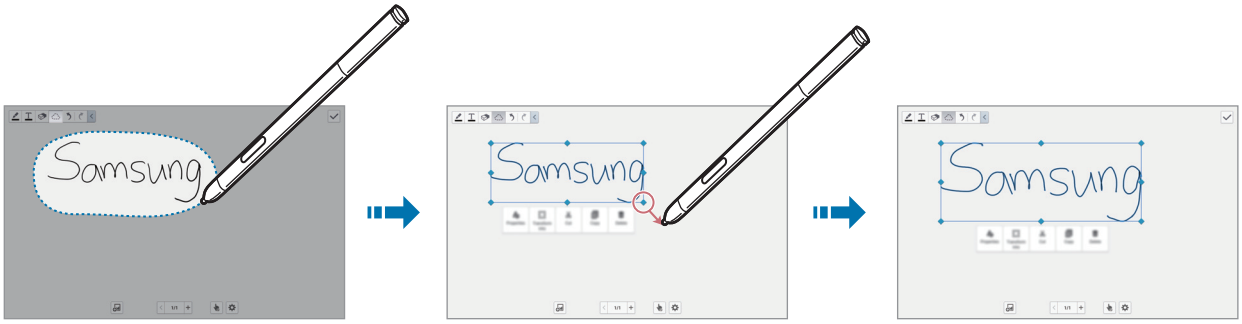

Keď je vybratá rukou písaná poznámka, použite nasledujúce možnosti:

- **Vlastnosti**: Zmena vlastností poznámky, napríklad rozloženia, veľkosti, farby alebo hrúbky.
- **Transformovať na**: Konverzia nakresleného tvaru alebo rukou písanej poznámky do usporiadaného formátu.
- **Vystrihnúť**: Vystrihnutie poznámky. Ak ju chcete vložiť na iné miesto, ťuknite na toto miesto, podržte ho a potom ťuknite na položku **Vložiť**.
- **Kopírovať**: Kopírovanie poznámky. Ak ju chcete vložiť na iné miesto, ťuknite na toto miesto, podržte ho a potom ťuknite na položku **Vložiť**.
- **Odstrániť**: Odstránenie poznámky.

Vkladanie multimediálnych súborov

Ťuknutím na položku vložte obrázky, videá, hlasové poznámky a ďalšie položky.

Vloženie náčrtu nápadu

Ťuknite na položky → **Skica nápadu** a potom napíšte kľúčové slovo alebo vyberte kategóriu na vyhľadávanie obrázkov.

Ak chcete do zoznamu pridať vlastné náčrty, ťuknite na položku a nakreslite obrázok na paneli náčrtu.

Vloženie obrázka alebo videa s rámom

Ťuknite → **Obrázok** alebo **Video** → **Snímať fotografiu v nakreslenom ráme** alebo **Nahrávanie videa na plátne**.

Nakreslite rám okolo poznámky a potom nasnímajte fotografiu alebo video ťuknutím dovnútra rámu perom S Pen alebo prstom.

Vloženie informácií o mape

Ťuknite na položku → **Mapy**, prezrite si výber jednotlivých máp alebo ťuknite na položku , aby ste vyhľadali miesto, potom ťuknite na položku .

- Pre zobrazenie polohy na celej obrazovke ťuknite a podržte mapu, potom ťuknite na položku **Otvoriť mapu**.
- Aby ste mohli zdieľať informácie o mape s ostatnými, ťuknite na položku → **Zdieľať cez** a vyberte spôsob zdieľania.

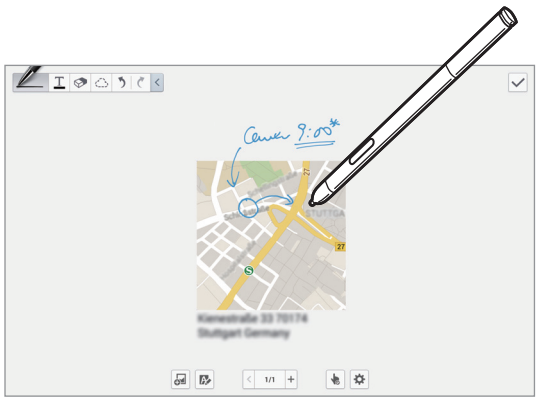

Vytvorenie a spravovanie grafov

Vytvorenie tabuľky

Ťuknite na položky → **Jednoduchý graf** → **Tabuľka**, nastavte počet riadkov a stĺpcov tabuľky a potom ťuknite na položku **Hot.**

- Ak chcete vložiť údaje do tabuľky, ťuknite na bunku tabuľky.
- Ak chcete pridať alebo odstrániť stĺpce, postupne ťuknite na položky → **Pridať stĺpec** alebo **Odstrániť stĺpec**.
- Ak chcete pridať alebo odstrániť riadky, postupne ťuknite na položky → **Pridať riadok** alebo **Odstrániť riadok**.

Vytvorenie grafu

Ak chcete vytvoriť graf, postupne ťuknite na položky → **Jednoduchý graf** a potom vyberte typ grafu. Potom na grafe nakreslite pruhy, čiary alebo oddeľovače.

Ak chcete vytvoriť graf z údajov v tabuľke, ťuknite na tabuľku a podržte ju, postupne ťuknite na položky **Upraviť graf** → a potom vyberte typ grafu.

Úprava grafu

Ťuknite na graf alebo tabuľku a podržte ju, ťuknite na položku **Upraviť graf** a potom použite nasledujúce možnosti:

- Ťuknutím na položku vľavo hore na obrazovke zmeníte typ grafu.
- Ťuknite na položku, ťuknite na ikonu a potom upravte hodnoty.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu grafu.

Zobrazenie stránok s poznámkami

Počas prezerania stránok môžete ťuknutím na položku použiť nasledujúce možnosti:

- **Odstrániť**: Odstránenie stránky.
- **Zdieľať cez**: Odoslanie stránky ostatným.
- **Exportovať**: Exportovanie stránky ako súboru obrázka alebo súboru PDF.
- **Upraviť strany**: Zmena rozloženia stránok alebo importovanie stránok z iných poznámok.
- **Upraviť značky**: Pridanie značky na stránku.
- **Indexová strana**: Pridanie indexu na stránku.
- **Pridať odkaz na dom. obr.**: Pridanie odkazu na stránku na domovskú obrazovku.
- **Tlač**: Tlač stránky pripojením zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- **Uložiť ako**: Uloženie stránky s odlišným názvom.
- **Nastaviť ako**: Nastavenie stránky ako tapety alebo obrázka kontaktu.

Zobrazenie náhľadu stránok

Potiahnite poznámku nadol, ak chcete zobraziť náhľad stránok nad poznámkou.

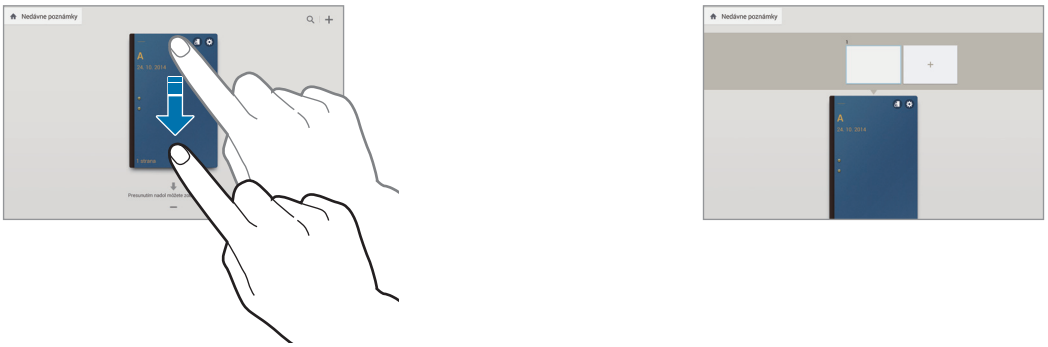

Ťuknutím na položku na titulnom obrázku poznámky získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Odstrániť**: Odstránenie poznámky.
- **Zdieľať cez**: Zdieľanie poznámky s ostatnými.
- **Exportovať**: Exportovanie poznámky ako súboru obrázka alebo súboru PDF.
- **Premenovať**: Premenovanie poznámky.
- **Upraviť obálku**: Zmena titulného obrázku poznámky.
- **Pridať do obľúbených položiek**: Pridanie poznámky do zoznamu obľúbených položiek.
- **Zamknúť**: Uzamknutie poznámky, aby ju nemohli zobraziť iní používatelia.
- **Pridať odkaz na dom. obr.**: Pridanie odkazu na poznámku na domovskú obrazovku.

Úprava poznámok

Poznámku otvoríte ťuknutím. Poznámka sa zobrazí v režime zobrazenia. Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na položku .

Vyhľadávanie poznámok

Pomocou tejto funkcie môžete vyhľadať poznámku zadaním kritérií vyhľadávania, napríklad mien, značiek, textu alebo rukou písaných slov.

Ťuknite na položku , ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti obrazovky a zadajte kritériá vyhľadávania.

Pripomienka akcie

Pomocou tejto aplikácie môžete vytvoriť rukou písanú poznámku a rýchlo vykonať niektorú z praktických funkcií aplikácie Pripomienka akcie.

Ťuknite na položku **Pripomienka akcie** na obrazovke aplikácií.

Vytváranie poznámok

Ťuknite na položku , napíšte poznámku a potom ťuknite na položku . Keď sa zobrazí ponuka funkcií, vyberte funkciu, ktorá má použiť informácie v poznámke, ktorú ste napísali.

- : Vytvorenie kontaktu.
- : Odoslanie e-mailu.
- : Vyhľadávanie na internete.
- : Vyhľadávanie umiestnenia.
- : Vytvorenie úlohy.

Ak chcete použiť určité informácie z poznámky, ťuknutím zrušte výber poznámky a nakreslite kruh okolo príslušnej informácie.

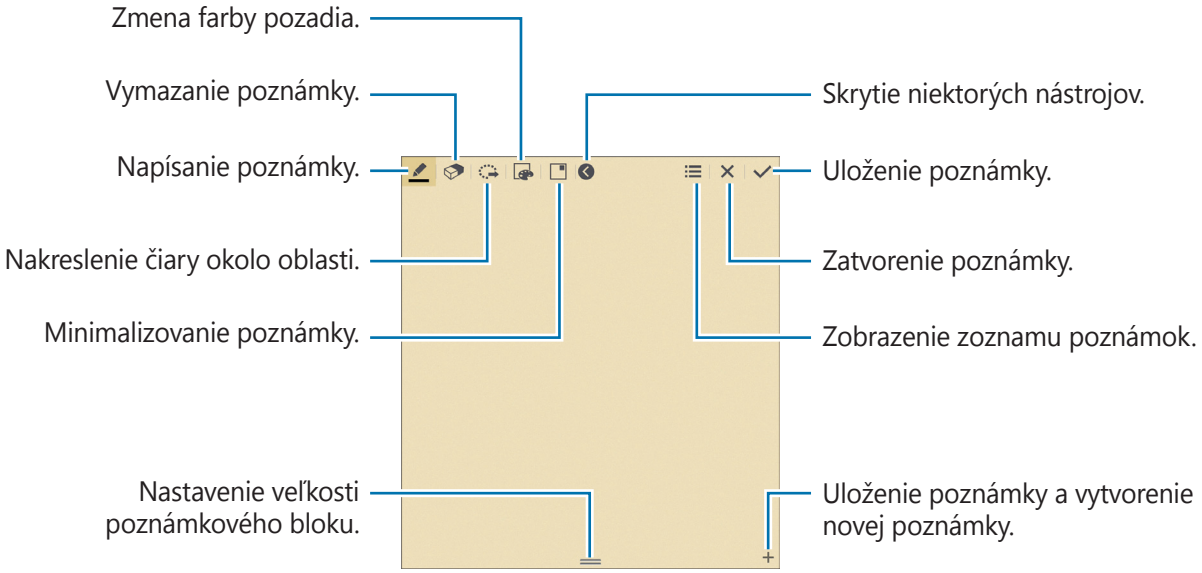

Prehľadávanie poznámok

Miniatúry poznámok môžete prehľadávať ich posúvaním nahor alebo nadol.

Ak chcete upraviť poznámku, ťuknite na ňu.

Ak chcete vytvoriť poznámku, ťuknite na položku .

Ak chcete vyhľadať poznámku, ťuknite na položku .

Ak chcete poznámky odstrániť, ťuknite na položku .

Ak chcete odoslať poznámky ostatným, postupne ťuknite na položky → **Zdieľať cez**.

Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, postupne ťuknite na položky → **Zobraziť**.

Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka pre funkciu Pripomienka akcie, postupne ťuknite na položky → **Pomocník**.

Plánovač S

Táto aplikácia umožňuje spravovať udalosti a úlohy.

Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.

Vytvorenie udalostí alebo úloh

Ťuknite na položku a použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- **Udalosť**: Zadanie udalosti s voliteľným nastavením opakovania.
- **Úloha**: Zadanie úlohy s voliteľným nastavením priority.

Ak chcete udalosť alebo úlohu pridať rýchlejšie, ťuknutím vyberte dátum a potom naň znova ťuknite.

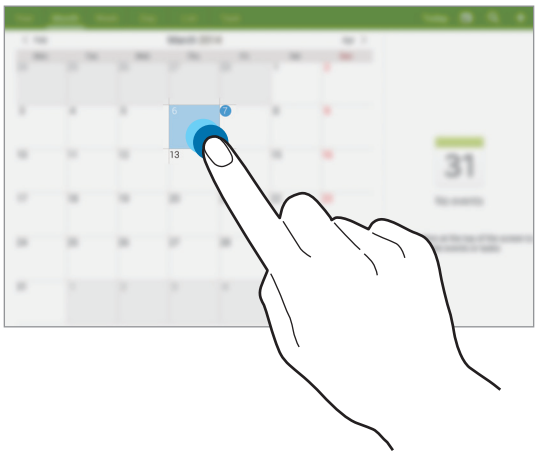

Zadajte názov a určte, ktorý kalendár sa má použiť alebo s ktorým kalendárom sa má položka synchronizovať. Potom ťuknite na položku **Upraviť detaily udalosti** alebo **Upraviť detaily úlohy** a pridajte ďalšie detaily, napríklad ako často sa udalosť opakuje, kedy sa má zobraziť upozornenie alebo kde sa uskutoční.

Priložte mapu zobrazujúcu miesto konania udalosti. Zadajte miesto do poľa **Miesto**, ťuknite na položku vedľa poľa a vyberte presné miesto na mape tak, že ťuknete na zobrazenú mapu a podržíte ju.

Synchronizácia so službou Kalendár Google

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Kontá** → **Google** v časti **Moje kontá**, vyberte konto Google a začiarknite možnosť **Synchronizovať Kalendár**.

Ak chcete kalendár synchronizovať manuálne, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Plánovač S** → → **Synchronizovať**.

Ak chcete zobraziť synchronizované udalosti alebo úlohy, ťuknite na položky → **Kalendáre** a potom začiarknite konto Google.

Písanie rukou v zobrazení mesiaca

Na obrazovke so zobrazením mesiaca aktivujte túto funkciu ťuknutím na položku .

Zmena typu kalendára

Vyberte jeden z rôznych typov kalendárov vrátane roku, mesiaca, týždňa a ďalších v hornej časti obrazovky.

Vyhľadávanie udalostí

Ťuknite na položku a zadajte hľadané kľúčové slovo.

Ak chcete zobraziť dnešné udalosti, ťuknite na položku **Dnes** v hornej časti obrazovky.

Odstraňovanie udalostí alebo úloh

Vyberte dátum alebo udalosť a potom postupne ťuknite na položky → **Odstrániť**.

Zdieľanie udalostí

Vyberte udalosť alebo úlohu, ťuknite na položky → **Zdieľať cez** a vyberte spôsob zdieľania.

Dropbox

Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je nainštalovaná aplikácia Dropbox.

Ťuknite na položku **Dropbox** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Pri prvom spustení služby Dropbox dokončite nastavenie podľa pokynov na obrazovke.

Po aktivácii služby Dropbox sa fotografie a videá nasnímané s fotoaparátom/kamerou zariadenia automaticky odovzdajú do služby Dropbox. Ak chcete zobraziť odovzdané fotografie alebo videá, ťuknite na položku . Ak chcete zdieľať alebo odstrániť súbory alebo vytvoriť albumy, ťuknite na položku a vyberte súbory.

Ak chcete odovzdať súbory do služby Dropbox, postupne ťuknite na položky → → **Upload here** → **Photos or videos** alebo **Other files**. Ak chcete otvoriť súbory v službe Dropbox, vyberte súbor.

Počas zobrazenia obrázkov alebo videí ťuknutím na položku pridáte do zoznamu obľúbených. Ak chcete otvoriť súbory v zozname obľúbených, ťuknite na položku .

Cloud

Táto funkcia umožňuje synchronizáciu súborov a zálohovanie údajov a nastavení aplikácií v konte Samsung alebo službe Dropbox.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Cloud**.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Synchronizácia s kontom Samsung

Ak chcete synchronizovať súbory, ťuknite na svoje konto Samsung alebo na položku **Nastavenia synchronizácie**.

Zálohovanie alebo obnovenie dát

Ak chcete zálohovať alebo obnoviť údaje prostredníctvom konta Samsung, ťuknite na položku **Zálohovanie** alebo **Obnoviť**.

Synchronizácia so službou Dropbox

Ťuknite na položku **Prepojiť konto Dropbox** a zadajte konto Dropbox. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Po prihlásení ťuknite na položku **Allow** a zariadenie automaticky zosynchronizuje súbory so službou Dropbox vždy, keď vykonáte nejakú zmenu.

Disk

Pomocou tejto aplikácie môžete vytvárať a upravovať dokumenty a zdieľať ich s inými používateľmi prostredníctvom ukladacieho priestoru Disk Google. Keď vytvoríte dokumenty alebo odošlete súbory do služby Disk Google, vaše zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je nainštalovaná aplikácia Disk Google. K súborom máte prístup bez ich prenášania alebo preberania.

Ťuknite na položku **Disk** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

POLARIS Office 5

Pomocou tejto aplikácie môžete upravovať dokumenty v rôznych formátoch vrátane tabuliek a prezentácií.

Ťuknite na položku **POLARIS Office 5** na obrazovke aplikácií.

Niektoré funkcie nemusia byť dostupné v závislosti od typu súboru.

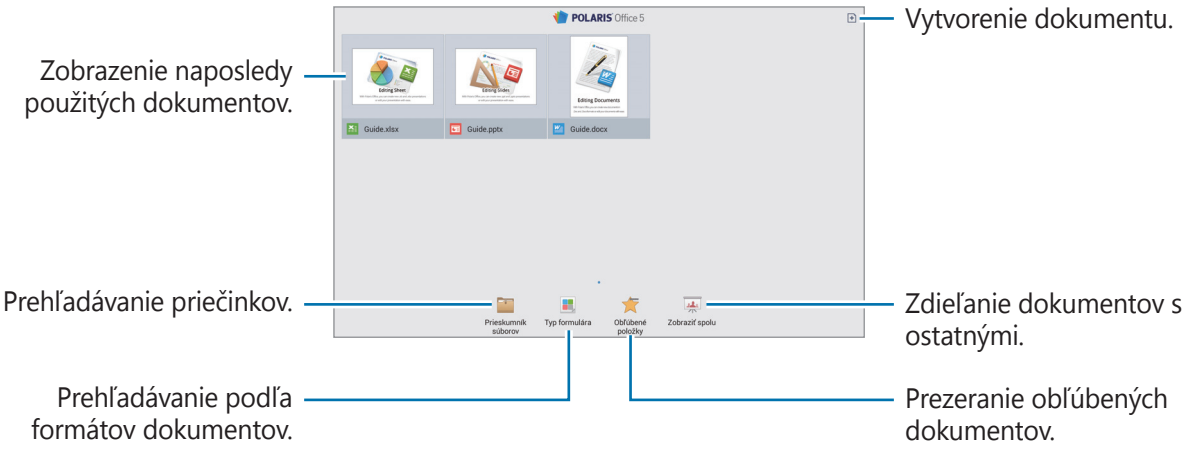

Vytváranie dokumentov

Ťuknite na položku a vyberte typ dokumentu.

Pomocou panela nástrojov na úpravu v hornej časti obrazovky upravte dokument.

Ak chcete skončiť, ťuknite na ikonu dokumentu v ľavej hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **Uložiť**, zadajte názov súboru, vyberte priečinok na jeho uloženie a napokon ťuknite na položku **Uložiť**.

Ak chcete uložiť dokument ako súbor PDF, ťuknite na ikonu dokumentu v ľavej hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **Export do PDF**, zadajte názov súboru a napokon ťuknite na položku **Export**.

Počas úpravy dokumentov ťuknite na položku a použite jednu z nasledujúcich funkcií:

- **Prepnúť do režimu zobrazenia**: Zobrazenie náhľadu dokumentu.
- **Poznámka snímky**: Úprava poznámok na snímkach.
- **Nájsť/nahradiť**: Vyhľadávanie alebo nahradzovanie textu.
- **Rozloženie strany**: Zmena rozloženia strán.

- **Konverzia obrazovky**: Použitie animácií alebo prechodových efektov na snímkach.
- **Preferencie**: Zmena nastavení režimu zobrazenia.
- **Čítať všetko**: Prečítanie textového dokumentu pomocou funkcie prevodu textu na reč.
- **Filter**: Usporiadanie buniek podľa zadaného kritéria.
- **Triediť**: Usporiadanie buniek podľa zadaného kritéria.
- **Chrániť hárok**: Uzamknutie tabuľky, aby ju nemohli upravovať iní používatelia.
- **Zmraziť**: Udržanie vybraného riadka na mieste.
- **Prepočítať**: Prepočítanie funkcií v tabuľke.
- **Záznam obrazovky**: Zaznamenanie vybratej oblasti.
- **Zobraziť informácie**: Zobrazenie podrobností o dokumente.
- **Pomocník**: Prístup k informáciám pomocníka na používanie aplikácie POLARIS Office.

Čítanie dokumentov

Ťuknite na súbor na obrazovke naposledy použitých dokumentov. Alebo ťuknite na položky **Prieskumník súborov**, **Typ formulára**, **Obľúbené položky** alebo **Zobraziť spolu** a následne vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť.

Ak chcete kresliť na dokument, ťuknite na položku .

Ak chcete vyhľadávať reťazec v dokumente, ťuknite na položku .

Ťuknite na položku a použite jeden z nasledujúcich možností:

- **Prepnúť do režimu úprav**: Otvorenie panela nástrojov na úpravu.
- **Záložka**: Otvorenie panela záložiek. Výberom menovky prejdete na miesto záložky.
- **Preferencie**: Zmena nastavení režimu zobrazenia.
- **Náhľad jednej snímky**: Prezeranie snímok jednej po druhej.
- **Poznámka snímky**: Úprava poznámok na snímkach.
- **Zmraziť**: Udržanie vybraného riadka na mieste.
- **Záznam obrazovky**: Zaznamenanie vybratej oblasti.
- **Zobraziť informácie**: Zobrazenie podrobností o dokumente.
- **Pomocník**: Prístup k informáciám pomocníka na používanie aplikácie POLARIS Office.

Zdieľanie dokumentov

Táto funkcia umožňuje zdieľať dokumenty s viacerými zariadeniami pripojenými k rovnakej sieti Wi-Fi. Počas zdieľania dokumentov môžete napísať poznámku alebo kresliť na obrazovku.

Ak chcete vytvoriť skupinu na zdieľanie, ťuknite na položky **Zobraziť spolu** → . Vyberte dokument, ktorý chcete zdieľať, zadajte názov a heslo pre skupinu na zdieľanie a potom ťuknite na položku **OK**.

Ak sa chcete pripojiť k skupine na zdieľanie, vyhľadajte ju a pripojte sa k nej pomocou hesla.

Upozornenie

Táto aplikácia umožňuje nastaviť zvonenia a budíky pre dôležité udalosti.

Ťuknite na položku **Upozornenie** na obrazovke aplikácií.

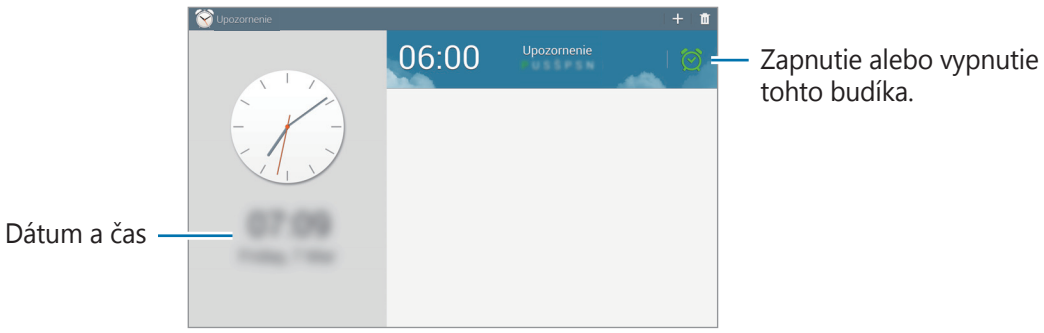

Nastavenie budíkov

Ťuknite na položku , nastavte čas zapnutia budíka, vyberte dni, v ktoré sa má budík opakovať, a potom ťuknite na položku **Uložiť**. Čas budíka môžete tiež napísať pomocou pera S Pen.

- **Navigačný budík**: Nastavenie miesta spustenia budíka. Alarm sa spustí len v prípade, ak sa budete nachádzať na danom mieste.
- **Posunúť budík**: Nastavenie intervalu a počtu opakovaní budíka po nastavenom čase.
- **Inteligentný budík**: Nastavenie času zapnutia budíka pred nastaveným časom.

Vypnutie budíkov

Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku von z veľkého kruhu. Ak chcete, aby sa budík znova spustil po uplynutí zadanej doby, potiahnite položku von z veľkého kruhu.

Odstránenie budíkov

Ťuknite na budík, podržte ho a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Svetový čas

Pomocou tejto aplikácie môžete zistiť presný čas v mnohých veľkých mestách sveta.

Ťuknite na položku **Svetový čas** na obrazovke aplikácií.

Vytváranie hodín

Ťuknite na položku a zadajte názov mesta alebo vyberte mesto zo zoznamu miest.

Ak chcete použiť letný čas, ťuknite na položky → **Vybrať**, vyberte hodiny a potom ťuknite na položky → **Nastavenia letného času**.

Odstránenie hodín

Postupne ťuknite na položky → **Vybrať**, vyberte hodiny a potom ťuknite na položku .

Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Ťuknite na položku **Kalkulačka** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete vymazať históriu, ťuknite na položku .

S prekladač

Túto aplikáciu použite na preklad textu do iných jazykov.

Ťuknite na položku **S prekladač** na obrazovke aplikácií.

Aby ste mohli spustiť aplikáciu **S prekladač**, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku **Inštalovať** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

S Voice

Pomocou tejto aplikácie môžete ovládať zariadenie hlasom, a tak vykonávať rôzne činnosti.

Ťuknite na položku **S Voice** na obrazovke aplikácií. Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Domov.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- Táto aplikácia nie je podporovaná v niektorých jazykoch.

Tu je niekoľko príkladov hlasových príkazov:

- Open music
- Launch calculator
- Check schedule

Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu

- Rozprávajte zrozumiteľne.
- Rozprávajte na tichých miestach.
- Nepoužívajte hrubé, ani hovorové slová.
- Snažte sa nerozprávať s prízvukom.

V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.

Používanie príkazov na prebudenie pri uzamknutej obrazovke

Pri uzamknutej obrazovke môžete pomocou predvolených príkazov na prebudenie používať rôzne funkcie.

Ak chcete aktivovať túto funkciu, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Zamknutá obrazovka** a potom potiahnite prepínač **Prebudiť na zamknutej obrazovke** doprava.

S Finder

Pomocou tejto aplikácie môžete v zariadení vyhľadávať rôzne položky vrátane e-mailov, dokumentov, obrázkov, hudby, aplikácií a ďalšieho obsahu.

Ťuknutím na položku a jej podržaním spustíte aplikáciu **S Finder**.

Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kritériá vyhľadávania. Alebo ťuknite na položku a potom vyslovte kľúčové slovo, ktoré chcete vyhľadať. Pomocou tejto funkcie môžete v zariadení vyhľadávať aj rukou písaný obsah.

Google

Táto aplikácia slúži nielen na prehľadávanie internetu, ale aj aplikácií a ich obsahu v zariadení.

Ťuknite na položku **Google** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyhľadávanie v zariadení

Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo. Prípadne ťuknite na položku a vyslovte kľúčové slovo.

Ak sa z aplikácií nezobrazia žiadne výsledky, otvorí sa webový prehľadávač, v ktorom sa zobrazia výsledky vyhľadávania.

Rozsah vyhľadávania

Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré sa majú prehľadávať, postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Vyhľadávanie v tablete** a začiarknite položky, ktoré sa majú prehľadávať.

Asistent Google

Spustením vyhľadávania Google zobrazíte karty služby Google Now, ktoré obsahujú informácie o aktuálnom počasí, verejnej doprave, vašom nasledujúcom stretnutí a ďalšie informácie, ktoré pre vás môžu byť v danej chvíli užitočné.

Keď vyhľadávanie Google otvoríte prvýkrát, pridajte službu Google Now. Ak chcete zmeniť nastavenia služby Google Now, ťuknite na položku → **Nastavenia** a potom potiahnite prepínač **Asistent Google** doľava alebo doprava.

Hlasové vyhľadávanie

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať webové stránky pomocou hlasu.

Ťuknite na položku **Hlasové vyhľadávanie** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Keď sa na obrazovke zobrazí text **Hovorte**, vyslovte kľúčové slovo alebo slovné spojenie.

Ozdobný album

Pomocou tejto aplikácie môžete vytvoriť vlastný digitálny zápisník s obsahom z webových stránok, s videami a pod.

Ťuknite na položku **Ozdobný album** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vytvorenie kategórií

Ťuknite na položky , vyberte rozloženie zo zoznamu, zadajte názov a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

Zhromaždenie položiek

Počas prezerania webových stránok alebo videí stlačte tlačidlo pera S Pen a nakreslite čiaru okolo oblasti, ktorú chcete vybrať. Ťuknite na položku **Ozdobný album** v zozname aplikácií, ktorý sa zobrazí v spodnej časti obrazovky, a vyberte kategóriu, do ktorej chcete pridať vybratú oblasť.

Alebo ťuknite na položku **Ozdobné albumy** v bezdotykovom príkaze, nakreslite čiaru okolo oblasti a potom ťuknite na položku **Hot.**

Zobrazenie položiek

Vyberte kategóriu a potom vyberte položku. Pri prezeraní položky ťuknutím na ikonu v pravom hornom rohu obrazovky prejdete na jej zdroj.

Moje súbory

Táto aplikácia poskytuje prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení vrátane obrázkov, videí a skladieb.

Ťuknite na položku **Moje súbory** na obrazovke aplikácií.

Zobrazenie súborov

Súbory uložené v zariadení sú zoradené podľa určitých kritérií. Na ľavej table obrazovky vyberte jednu z nasledujúcich kategórií:

- **Časová os**: Zobraziť súbory zoskupené podľa dátumu.
- **Obľúbené priečinky**: Zobrazenie odkazov na priečinky.
- **Priečinky**: Zobrazenie súborov uložených v internej pamäti alebo na pamäťovej karte.
- **Kategórie**: Zobrazenie súborov zoradených podľa ich typu.
- **Aplikácie**: Zobrazenie súborov uložených alebo vytvorených v konkrétnych aplikáciách.

Vyberte kategóriu a potom vyberte súbor alebo priečinok, čím ho otvoríte.

V priečinku ťuknite na položku ☰ a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Vybrať**: Výber súborov alebo priečinkov.
- **Usporiadať podľa**: Usporiadanie súborov alebo priečinkov.
- **Pridať do časti Obľúbené priečinky**: Pridanie odkazu na priečinok do položky **Obľúbené priečinky**.
- **Pridať odkaz na dom. obr.**: Pridanie odkazu na súbor alebo priečinok na domovskú obrazovku.
- **Pridať FTP**: Pridať odkaz na FTP server do oblasti odkazov.
- **Hľadať blízke zariadenia**: Vyhľadanie zariadení s aktivovaným zdieľaním médií.
- **Možnosti zobrazenia**: Zmena možností zobrazenia súboru.

Ťuknite na položky ☰ → **Vybrať**, vyberte súbor alebo priečinok a potom použite jednu z nasledujúcich funkcií:

- : Odoslanie súboru iným osobám.
- : Vymazanie súborov alebo priečinkov.
- : Presunutie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
- : Kopírovanie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.

- → **Premenovať**: Premenovanie súboru alebo priečinka.
- → **Pridať do časti Obľúbené priečinky**: Pridanie odkazu na priečinok do položky **Obľúbené priečinky**.
- → **Pridať odkaz na dom. obr.**: Pridanie odkazu na súbor alebo priečinok na domovskú obrazovku.
- → **Komprimovať**: Komprimovanie súborov alebo priečinkov a vytvorenie súboru typu zip.
- → **Podrobnosti**: Zobrazenie podrobností o súbore alebo priečinku.

Vyhľadávanie súboru

Ťuknite na položku , ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti obrazovky a zadajte kritériá vyhľadávania.

Zobrazenie informácií o ukladacom priestore

Ťuknutím na položku zobrazíte informácie o pamäti v zariadení a na pamäťovej karte.

Zmena režimu zobrazenia

Ťuknutím na položku zmeníte režim zobrazenia.

Vytváranie priečinkov

Ťuknite na položku , zadajte názov priečinka a potom ťuknite na položku **OK**.

Pridávanie odkazov na priečinky

Odkaz na často používané priečinky môžete pridať do položky **Obľúbené priečinky**. Vyberte priečinok a ťuknite na položky → **Pridať do časti Obľúbené priečinky**.

Pridanie odkazov na servery FTP do zariadenia

Pridanie odkazu na server FTP do položky **Priečinky**. Ťuknite na položky → **Pridať FTP**, zadajte údaje pre server FTP a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Stiahnuté položky

Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť, ktoré súbory sa preberajú prostredníctvom aplikácií.

Ťuknite na položku **Stiahnuté položky** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vybratím otvorte súbor v požadovanej aplikácii.

Ak chcete súbory zoradiť podľa veľkosti, ťuknite na položku **Zoradiť podľa veľkosti**.

Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky **Vymazať zoznam**.

TripAdvisor

Túto aplikáciu použite na získanie cestovných informácií, ako napríklad destinácia alebo hotel. Pomocou tejto aplikácie si tiež môžete rezervovať ubytovanie a zdieľať svoje recenzie s inými používateľmi.

Ťuknite na položku **TripAdvisor** na obrazovke aplikácií.

Aby ste mohli spustiť aplikáciu **TripAdvisor**, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku **Install** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Evernote

Táto aplikácia umožňuje vytvárať, synchronizovať a zdieľať multimediálne poznámky, ktoré ste vytvorili. K poznámkam môžete pridávať značky alebo ich triediť do poznámkového bloku, a tak efektívne organizovať svoje nápady.

Ťuknite na položku **Evernote** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

KNOX

Pomocou tejto aplikácie môžete oddeliť osobné a pracovné údaje a bezpečne pristupovať k podnikovým aplikáciám zo svojho zariadenia.

Ťuknite na položku **KNOX** na obrazovke aplikácií.

Aby ste mohli spustiť aplikáciu **KNOX**, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku **Inštal.** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- Z dôvodu zabezpečenia údajov sa aplikácia **KNOX** a súvisiace údaje vymažú, ak niekoľkokrát nesprávne zadáte heslo.

Cestovanie a informácie o polohe

Mapy

Táto aplikácia umožňuje vyhľadať polohu zariadenia, vyhľadávať miesta alebo získať navigačné pokyny.

Ťuknite na položku **Mapy** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyhľadávanie polohy

Vyhľadávajte miesta zadaním adresy alebo kľúčových slov. Po vyhľadaní miesta zobrazíte podrobné informácie výberom daného miesta. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.

Získanie trasy do cieľového miesta

Ťuknutím na položku nastavte počiatočné a konečné miesto a potom vyberte spôsob dopravy. V zariadení sa zobrazia trasy, po ktorých sa dostanete do cieľa.

Nastavenia

Informácie o nastaveniach

Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.

Ťuknite na položku **Nastavenia** na obrazovke aplikácií.

Pripojenia

Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

Ak chcete použiť možnosti, postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** → ☰.

- **Pokročilé**: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
- **Tlačidlo WPS**: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
- **Zadanie kódu WPS PIN**: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
- **Pomoc**: Prístup k informáciám pomocníka pre Wi-Fi.

Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi

Postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** → ☰ → **Pokročilé** → **Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku**.

Nastavenie oznamovania siete

Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobraziť ikonu v stavovom riadku.

Ak chcete aktivovať túto funkciu, postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** → ☰ → **Pokročilé** a začiarknite možnosť **Sieťové oznámenie**.

Wi-Fi Direct

Pomocou funkcie Wi-Fi Direct je možné priamo prepojiť dve zariadenia cez sieť Wi-Fi bez potreby prístupového bodu.

Postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku ☰.

- **Časový limit viditeľnosti**: Nastavenie časového úseku, počas ktorého je zariadenie viditeľné.
- **Prijaté súbory**: Zobrazenie súborov prijatých pomocou funkcie Bluetooth.
- **Premenovať zariadenie**: Nastavenie názvu zariadenia pre funkciu Bluetooth.
- **Pomoc**: Informácie pomocníka pre rozhranie Bluetooth.

Letový režim

Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Využitie dát

Môžete sledovať prenos dát v zariadení.

- **Cyklus používania dát**: Zadanie mesačného dátumu vynulovania na monitorovanie využitia dát.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku ☰.

- **Automatická synchronizácia údajov**: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií. Pre každé konto môžete vybrať, ktoré údaje sa budú synchronizovať, postupným ťuknutím na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Kontá**.
- **Mobilné prístupové body**: Výber prístupových bodov Wi-Fi, aby sa zabránilo aplikáciám bežiacim na pozadí používanie týchto prístupových bodov.

Umiestnenia

Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.

- **Mód**: Výber spôsobu získavania údajov o polohe.
- **Nedávne žiadosti o informácie o polohe**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa zobrazovali aplikácie, ktoré používajú informácie o aktuálnej polohe, a ich využívanie batérie.
- **Lokalizačné služby**: Zobrazenie služieb na určenie polohy, ktoré zariadenie používa.
- **Moje miesta**: Nastavenie profilov pre konkrétne miesta, ktoré sa použijú pri zisťovaní vašej aktuálnej polohy pomocou funkcií GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth.

Ďalšie siete

Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.

Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory prostredníctvom rozhrania Wi-Fi alebo služieb typu cloud.

Sieť VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).

Blízke zariadenia

- **Meno zariadenia**: Zadanie názvu mediálneho servera v zariadení.
- **Zdieľaný obsah**: Nastavenie zariadenia na zdieľanie obsahu s inými zariadeniami.
- **Povolené zariadenia**: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré môžu získať prístup k tomuto zariadeniu.
- **Odmietnuté zariadenia**: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú zablokovaný prístup k tomuto zariadeniu.
- **Stiahnuť do**: Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie mediálnych súborov.
- **Stiahnuť z iného zariadenia**: Nastavenie zariadenia na prijímanie odosielaných súborov z iných zariadení.

Screen Mirroring

Aktivácia funkcie zrkadlenia obrazovky a zdieľanie displeja s ostatnými používateľmi.

Zariadenie

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

- **Hlasitosť**: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky a oznámenia.
- **Intenzita vibrovania**: Úprava intenzity vibračného oznámenia.
- **Oznámenia**: Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce správy.
- **Zvuky dotykov**: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri výbere aplikácie alebo možnosti na dotykovom displeji.
- **Zvuk zamknutia obrazovky**: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri uzamykaní alebo odomykaní dotykového displeja.
- **Vibračná odozva**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stláčaní tlačidiel.
- **Zvuk pripojenia/odpojenia pera**: Nastavenie zariadenia tak, aby vydávalo zvuk po vložení pera S Pen do otvoru alebo jeho vytiahnutí.
- **Aplikácie spoločnosti Samsung**: Zmena nastavenia upozornení pre jednotlivé aplikácie.
- **Zvuk pri ťuknutí**: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
- **Vibrovanie pri ťuknutí**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
- **Zvukový výstup**: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.
- **Adapt Sound**: Prispôsobenie zvuku vášmu uchu, ktoré najviac používate pri počúvaní hudby.

Zobrazenie

Zmena nastavení displeja.

- **Jas**: Nastavenie jasu displeja.
- **Časový limit obrazovky**: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla**: Nastavenie trvania podsvietenia dotykových tlačidiel.

- **Režim obrazovky**:
  - **Adapt Display**: Optimalizácia zobrazenia podľa nastavení displeja.
  - **Dynamický**: Oživenie zobrazovaných tónov na displeji.
  - **Štandardný**: Režim pre normálne podmienky.
  - **Kino**: Režim v podmienkach slabej svetelnosti, napríklad v tmavej miestnosti.
- **Režim čítania**: Výber aplikácií, ktoré budú používať režim čítania. V režime čítania bude zariadenie chrániť váš zrak pri čítaní v noci.
- **Šetrič displeja**: Nastavte zariadenia na spustenie šetriča obrazovky po pripojení zariadenia k stolnému doku alebo pri nabíjaní.
- **Zobraziť % nabitie batérie**: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
- **Po nasnímaní obrazovky upraviť**: Nastavenie úpravy snímky obrazovky po jej vytvorení.

Viac okien

Môžete aktivovať funkciu zobrazenia viacerých okien, ktorá umožňuje súčasne spustiť na obrazovke viacero aplikácií.

- **Otvoriť v zobr. viac. okien**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa aktivovala funkcia zobrazenia viacerých okien pri otvorení súborov v časti **Moje súbory** alebo **Video**.

Zamknutá obrazovka

Zmena nastavení uzamknutia obrazovky.

- **Uzamknutie obrazovky**: Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybranej funkcie uzamknutia obrazovky.
- **Možnosti miniaplikácie hodín**: Konfigurácia nastavení pre widget hodín.
  - **Veľkosť hodín**: Zmena veľkosti hodín.
  - **Zobraziť dátum**: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo dátum aj s hodinami.

- **Odkazy**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie a úpravy odkazov aplikácií na uzamknutej obrazovke.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Osobná správa**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie osobnej správy na uzamknutej obrazovke.
  - **Upraviť osobnú správu**: Úprava osobnej správy.
- **Informácie o vlastníkovi**: Možnosť zadania informácií, ktoré sa zobrazujú spolu s hodinami.
- **Efekt odomknutia**: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
- **Atramentový efekt**: Zmena farby efektu atramentu. Efekt atramentu je dostupný len pomocou pera S Pen.
- **Prebudiť na zamknutej obrazovke**: Nastavenie zariadenia na rozpoznávanie príkazu prebudenia, keď je obrazovka uzamknutá.
- **Pripom. akcie na zamkn. obr.**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa spustila aplikácia Pripomienka akcie, keď stlačíte tlačidlo pera S Pen a dvakrát ťuknete na uzamknutú obrazovku.
- **Text pomocníka**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie textu pomocníka na uzamknutej obrazovke.

Pozadie

Zmena nastavení tapety.

- **Domovská obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku.
- **Zamknutá obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
- **Domovská obrazovka a zamknutá obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.

Písmo

Zmena nastavení písma.

- **Štýl písma**: Zmena typu písma textu na displeji.
- **Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma.

Panel oznámení

Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.

- **Jas a hlasitosť**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa na paneli oznámení zobrazovali nastavovacie prvky jasu a hlasitosti.
- **Odporúčané aplikácie**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa na paneli oznámení zobrazoval zoznam odporúčaných aplikácií na základe vašich akcií, napríklad pri pripojení náhlavnej súpravy k zariadeniu.
- **Nast. tlač. rýchl. nast.**: Zmena usporiadania tlačidiel rýchleho nastavenia na paneli oznámení.

Zjednodušenie ovládania

Služby zjednodušenia ovládania predstavujú špeciálne funkcie pre ľudí s určitým fyzickým postihnutím. Nasledujúce nastavenia zjednodušujú prístup k zariadeniu a jeho ovládanie.

- **Automaticky otáčať obrazovku**: Nastavenie rozhrania na automatické otáčanie pri otočení zariadenia.
- **Časový limit obrazovky**: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Hovoriť heslá**: Nastavenie zariadenia na čítanie zadávaných hesiel pomocou funkcie Talkback.
- **Režim jedného ťuknutia**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa oznámenia ovládali ťuknutím na tlačidlo, nie jeho potiahnutím.
- **Zobraziť odkaz**: Pridanie skratky na **Zjednodušenie ovládania** do rýchlej ponuky, ktorá sa zobrazí po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla.
- **Spravov. zjedn. ovládania**: Exportovanie alebo importovanie nastavení prístupnosti na zdieľanie s ostatnými zariadeniami.
- **TalkBack**: Aktivácia funkcie Talkback, ktorá poskytuje hlasovú odozvu.
- **Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma.
- **Zväčšovacie gestá**: Nastavte zariadenie, aby ste mohli ovládať približovanie a vzďaľovanie gestami prstov.
- **Negatívne farby**: Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.

- **Nastavenie farieb**: Prispôsobenie farebnej škály obrazovky keď zariadenie zistí, že ste farboslepí alebo máte ťažkosti s čítaním obsahu.
- **Pripomenutie oznámenia**: Aktivovanie alebo deaktivovanie zvukovej signalizácie pri nových oznámeniach.
- **Odkaz na zjednodušenie ovládania**: Nastavenie zariadenia na aktiváciu funkcie Talkback po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla a po následnom ťuknutí a podržaní obrazovky dvoma prstami.
- **Možn. prev. textu na reč**:
  - **Preferovaný nástroj TTS**: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku ⚙.
  - **Rýchlosť reči**: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
  - **Vypočuť príklad**: Prehratie ukážky hovoreného textu.
  - **Stav predvoleného jazyka**: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu na reč.
- **Vyváženie zvuku**: Úprava vyváženia zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.
- **Mono zvuk**: Zapnutie monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku cez jedno slúchadlo.
- **Vypnúť všetky zvuky**: Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
- **Titulky Google (CC)**: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu podporovanom spoločnosťou Google a zmena nastavení titulkov.
- **Titulky Samsung (CC)**: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu podporovanom spoločnosťou Samsung a zmena nastavení titulkov.
- **Asistenčné menu**: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie ikony skratiek, ktorá pomáha pri získavaní prístupu k funkciám podporovaným externými tlačidlami alebo funkciám na paneli oznámení. Na ikone odkazov môžete upravovať aj menu.
- **Oneskorenie ťuknutia a podržania**: Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na obrazovku.
- **Ovládanie interakcií**: Aktivácia režimu riadenia interakcie, pomocou ktorého možno obmedziť reakciu zariadenia na vstupy z aplikácie.

Režim blokovania

Výber oznámení, ktoré majú byť blokované a dĺžka ich blokovania.

Ovládacie prvky

Jazyk a vstup

Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii.

Jazyk

Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.

Predvolený

Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.

Klávesnica Samsung

Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, ťuknite na položku ⚙.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- **Vyberte vstupné jazyky**: Výber jazykov pre textový vstup.
- **Prediktívny text**: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôsobiť.
- **Automatická náhrada**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa opravovali nesprávne napísané alebo neúplné slová pri ťuknutí na medzerník alebo interpunkčné znamienko.
- **Automatická kapitalizácia**: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke, otázniku alebo výkričníku.
- **Automatické medzery**: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi slová.
- **Automatická interpunkcia**: Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na medzerník vložilo bodku.
- **Žiadny**: Nastavenie zariadenia na deaktivovanie funkcie súvislého vstupu klávesnice.
- **Súvislý vstup**: Nastavenie zariadenia na zadávanie textu ťahaním prsta po klávesnici.
- **Ovládanie kurzora**: Aktivácia funkcie inteligentnej navigácie po klávesnici na presúvanie kurzora posúvaním prsta po klávesnici.

- **Zvuk**: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
- **Vibrovanie**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri stlačení tlačidla.
- **Ukážka znakov**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov, na ktoré ste ťukli.
- **Detekcia pera**: Nastavenie zariadenia na otvorenie panela písania rukou po ťuknutí na pole pomocou pera S Pen.
- **Pomocník**: Prístup k informáciám pomocníka na používanie klávesnice spoločnosti Samsung.
- **Vynulovať nastavenia**: Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.

Hlas. zadávanie textu Google

Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového zadávania, ťuknite na položku ⚙.

- **Zvoľte vstupné jazyky**: Výber vstupných jazykov pre textový vstup.
- **Blokovať urážlivé slová**: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní urážlivých slov v hlasových vstupoch.
- **Rozpoznávanie reči offline**: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.

Rozpoznávanie rukopisu

Výber jazyka rozpoznávania rukopisu.

Hlasové hľadanie

- **Jazyk**: Výber jazyka rozpoznávania hlasu.
- **Hlasový výstup**: Nastavenie zariadenia na poskytovanie hlasovej odozvy upozorňujúcej na aktuálnu akciu.
- **Rozpoznanie výrazu „OK Google“**: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo rozpoznávanie hlasu pri vyslovení príkazu na prebudenie, keď sa používa aplikácia na vyhľadávanie.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Rozpoznávanie reči offline**: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
- **Blokovať urážlivé slová**: Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **Náhlavná súprava Bluetooth**: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo hlasové vyhľadávanie prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth pri jej pripojení k zariadeniu.

Možn. prev. textu na reč

- **Preferovaný nástroj TTS**: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku ⚙.
- **Rýchlosť reči**: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
- **Vypočuť príklad**: Prehratie ukážky hovoreného textu.
- **Stav predvoleného jazyka**: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu na reč.

Rýchlosť ukazovateľa

Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.

Hlasové ovládanie

Nastavenie zariadenia na rozpoznávanie hlasových príkazov na ovládanie zariadenia. Môžete si vybrať funkcie, pomocou ktorých budete ovládať zariadenie.

Pero S Pen

Zmena nastavení používania pera S Pen.

- **Vypnúť detekciu pera**: Nastavenie obrazovky tak, aby nereagovala pri vložení alebo vybratí pera S Pen.
- **Ukazovateľ**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie ukazovateľa pera S Pen, keď sa pero S Pen nachádza nad obrazovkou.
- **Priamy vstup perom**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa spustil panel písania rukou, keď sa pero S Pen nachádza nad vstupným textovým poľom.
- **Bezdotyk. zobrazenie**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa aktivovala funkcia bezdotykového zobrazenia na zobrazenie náhľadu obsahu alebo informácií v automaticky otváranom okne, keď ukážete na položku perom S Pen.
  - **Ukážka informácií**: Zobrazenie informácií v automaticky otváranom okne, keď ukážete na položky perom S Pen.
  - **Ukážka priebehu**: Počas prehrávania hudby alebo videí môžete zobraziť náhľad scény alebo uplynulý čas bezdotykovým príkazom pera S Pen na lištu priebehu.
  - **Označenia ikon**: Zobrazenie základných informácií o položke v automaticky otváranom okne, keď ukážete na položku perom S Pen.
  - **Posúvanie zoznamu**: Počas prezerania e-mailov alebo webových stránok sa môžete posúvať po stránke, keď podržíte pero S Pen na okraji obrazovky.

- **Bezdotykový príkaz**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa aktivovala funkcia bezdotykových príkazov, pomocou ktorej môžete vykonávať rôzne akcie so stlačeným tlačidlom pera S Pen.
- **Zvuková a vibračná odozva**: Nastavenie zariadenia tak, aby vydávalo zvuk a vibrovalo pri prechode nad súbormi, objektami a možnosťami.
- **Možnosti odpojenia pera**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa spustila aplikácia poznámka s akciou alebo bezdotykový príkaz, keď pero S Pen vyberiete z otvoru.
- **Zvuk pripojenia/odpojenia pera**: Nastavenie zariadenia tak, aby vydávalo zvuk po vložení pera S Pen do otvoru alebo jeho vytiahnutí.
- **Vibrov. pripoj./odpojenia**: Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo po vložení pera S Pen do otvoru alebo jeho vytiahnutí.

Pohyby

Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo vašom zariadení.

- **Lupa**: Nastavenie zariadenia, aby približovalo alebo vzďaľovalo počas prezerania obrázkov v aplikácii **Galéria** alebo prehľadávalo webové stránky, keď ťuknete prstami na dva body, podržíte ich a potom nakloníte zariadenie dozadu a dopredu.
- **Prehliadanie obrázka**: Nastavenie zariadenia, aby posúvalo obrázok pohybom zariadenia ľubovoľným smerom, keď je obrázok priblížený.

Pohyb dlane

Aktivovanie funkcie ovládania pohybom dlane na ovládanie zariadenia dotykom obrazovky.

- **Snímka obrazovky**: Nastavenie zariadenia tak, aby vytvorilo snímku obrazovky, keď po nej prejdete rýchlym pohybom rukou doľava alebo doprava.
- **Stlmenie/pozastav.**: Nastavenie zariadenia tak, aby pozastavilo prehrávanie média, keď sa dotknete obrazovky dlaňou.

Inteligentná obrazovka

- **Inteligentné zapnutie obrazovky**: Nastavenie zariadenie tak, aby zabraňovalo vo vypnutí podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
- **Inteligentné otáčanie**: Nastavenie rozhrania tak, aby sa otáčalo podľa orientácie vašej tváre.
- **Inteligentná pauza**: Nastavenie zariadenie tak, aby zastavilo prehrávanie videa, keď sa nepozeráte na obrazovku.
- **Inteligentné posúvanie**: Nastavenie zariadenia tak, aby posúvalo obsah, keď sa dívate na okraj e-mailov alebo webových stránok.

Všeobecné

Kontá

Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.

Cloud

Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s kontom Samsung alebo cloudovým úložným priestorom Dropbox.

Zálohovanie a resetovanie

Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.

- **Zálohovať moje údaje**: Nastavenie zariadenia na zálohovanie nastavení a dát aplikácií na serveri Google.
- **Zálohovať konto**: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
- **Automatické obnovenie**: Nastavenie zariadenia na obnovenie nastavení a dát aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
- **Obnoviť údaje od výrobcu**: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a odstránenie všetkých dát.

Dátum a čas

Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.

Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Nastaviť dátum**: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
- **Nastaviť čas**: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
- **Vybrať časové pásmo**: Nastavenie domovského časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát**: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu**: Výber formátu dátumu.

Príslušenstvo

Zmena nastavení príslušenstva.

- **Zvuk pripojenia k doku**: Nastavenie zariadenia na prehratie zvukového signálu po pripojení zariadenia k stolnému doku alebo po jeho vybratí z doku.
- **Režim zvukového výstupu**: Nastavenie zariadenia na používanie reproduktora doku po pripojení zariadenia k stolnému doku.
- **Zvukový výstup**: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.
- **Automatické odomknutie**: Nastavenie zariadenia na automatické odomknutie po otvorení rýchlym pohybom.
- **Denná poznámka**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri otvorení krytu každý deň zobrazila poznámka s uvedením dátumu, času, počasia a udalostí.
- **Jednotka**: Výber predvolenej jednotky teploty pri zobrazení informácií o počasí v aplikácii Denná poznámka.

Správca aplikácií

Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.

Predvolené aplikácie

Výber predvoleného nastavenia pre používanie aplikácií.

Používatelia

Nastavenie a spravovanie používateľských profilov pre osobné nastavenia.

Batéria

Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.

Režim šetrenia energie

Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.

- **Výkon procesora**: Nastavenie zariadenia na obmedzenie používania niektorých systémových prostriedkov.
- **Výstup na obrazovku**: Nastavenie zariadenia na zníženie jasu displeja.
- **Vypnúť hmatovú odozvu**: Nastavenie zariadenia na vypnutie vibrovania pri stláčaní tlačidiel.
- **Získajte informácie o šetrení energie**: Informácie o spôsoboch zníženia spotreby energie batérie.

Ukladací priestor

Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.

Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.

Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácii zariadenia zmeniť.

Zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia.

- **Šifrovať zariadenie**: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.

  Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac než hodinu.

- **Šifrovať externú kartu SD**: Nastavenie zariadenia na šifrovanie súborov na pamäťovej karte.

  Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto nastavenie.

- **Diaľkové ovládače**: Nastavenie zariadenia na povolenie ovládania strateného alebo odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
  - **Registrácia konta**: Pridanie alebo zobrazenie konta Samsung.
  - **Použiť bezdrôtové siete**: Nastavenie zariadenia na povolenie zhromažďovať dáta o polohe alebo určovanie polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia prostredníctvom sietí Wi-Fi.
- **Prejsť na webovú lokalitu**: Prístup na webovú lokalitu služby Hľadať môj mobil (*findmymobile.samsung.com*). Pomocou webovej lokality Find my mobile môžete sledovať a ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
- **Nastaviť heslá ako viditeľné**: Z bezpečnostných dôvodov sú heslá v zariadení predvolene skryté. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní zobrazovali.
- **Správcovia zariadenia**: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
- **Neznáme zdroje**: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštaláciu aplikácií z neznámych zdrojov.
- **Overenie aplikácií**: Nastavenie zariadenia tak, aby spoločnosť Google mohla skontrolovať, či aplikácie nejavia známky škodlivého správania, ešte pred ich inštaláciou.
- **Aktual. politiky zabezp.**:
  - **Automatické aktualizácie**: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky kontrolovalo a preberalo aktualizácie zabezpečenia.
  - **Skontrolovať aktualizácie**: Kontrola aktualizácií zabezpečenia.

- **Odosielať bezpečnostné výkazy**: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky odosielalo správy zabezpečenia, keď je pripojené k sieti Wi-Fi.
- **Typ úložného priestoru**: Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre súbory s povereniami.
- **Dôveryhodné poverenia**: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného používania rôznych aplikácií.
- **Inštal. z ukl. priest. zariad.**: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladacom priestore USB.
- **Vymazať poverenia**: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.

Informácie o zariadení

Prístup k informáciám o zariadení a aktualizácia softvéru zariadenia.

Nastavenia Google

Túto aplikáciu použite na konfiguráciu nastavení niektorých funkcií poskytovaných spoločnosťou Google.

Ťuknite na položku **Nastavenia Google** na obrazovke aplikácií.

Príloha

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste použiť nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- Kód PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie sa nezapne

- Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred zapnutím zariadenia úplne nabite batériu.
- Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
- Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťukáte ostrými predmetmi, alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby

Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť potrebné zavrieť aplikácie alebo vybrať a vložiť batériu a zariadenie následne zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať zariadenie** → **Vymazať všetko**. Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.

Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.

Počas hovoru počuť ozvenu

Upravte hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.

Ikona batérie je prázdna

Batéria je takmer vybitá. Nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
- Batérie v niektorých zariadeniach nemôže používateľ vymieňať sám. Batériu si môžete nechať vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie rýchlych správ alebo niektoré aplikácie, napríklad hry alebo internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť, ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na používanie aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za úplne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je podporovaný, napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá ho podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte lokalitu *www.samsung.com*.

- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu funkcie Bluetooth (10 m).

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.
- Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media Player 10.

Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

Vyberanie batérie

- Ak chcete vybrať batériu, **musíte** navštíviť autorizované servisné stredisko a postupovať podľa uvedených pokynov.
- Z dôvodu vašej bezpečnosti sa **nesmiete sami pokúšať vyberať** batériu. Ak sa batéria nevyberie správnym spôsobom, môže dôjsť k poškodeniu batérie a zariadenia, zraneniu osôb alebo to môže mať za následok, že zariadenie nebude bezpečné.
- Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu ani stratu (v súvislosti so zmluvnými podmienkami alebo občianskoprávnym deliktom vrátane nedbanlivosti), ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku toho, že tieto upozornenia a pokyny neboli dôsledne rešpektované, s výnimkou usmrtenia alebo zranenia osoby v dôsledku nedbanlivosti spoločnosti Samsung.

1 Zo zariadenia vyberte pamäťovú kartu a pero S Pen.

2 Zasuňte nástroj na otváranie zariadenia do medzery medzi displejom a zadným krytom zariadenia.

Potom začnite oddeľovať displej od zadného krytu páčením pomocou nástroja.

3 Pokračujte v zasúvaní nástroja a páčení displeja a zadného krytu od seba v blízkych rozstupoch okolo zariadenia.

4 Po uvoľnení obrazovky oddeľte displej a zadný kryt.

Potom odložte zadný kryt a obrazovku položte prednou stranou dole na rovnú pracovnú plochu.

5 Uvoľnite a vyberte skrutky.

6 Odpojte konektor batérie.

7 Vyberte batériu.

Určitý obsah sa môže líšiť od obsahu vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo verzie softvéru a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

www.samsung.com Slovak. 06/2015. Rev.1.1